SAMSUNG

HW-H600
HW-H610

User manual

Wireless Audio - SoundStand

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive a more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register

FEATURES

TV SoundConnect

TV SoundConnect lets you listen to audio from your TV on your SoundStand via a Bluetooth connection and lets you control the sound.

HDMI

HDMI transmits video and audio signals simultaneously, and provides a clearer picture.
The unit is also equipped with the ARC function which lets you listen to sound from your TV through the SoundStand via an HDMI cable. This function is only available if you connect the unit to an ARC compliant TV.

Surround Sound Expansion

The Surround Sound Expansion feature adds depth and spaciousness to your listening experience. Surround Sound Expansion is powered by Sonic Emotion.

Special Sound Modes

You can select different sound modes - CINEMA / SPORTS / VOICE / MUSIC / STANDARD (OFF) - depending on the type of content you want to enjoy.

Multi-function Remote Control

You can use the supplied remote control to control various operations with the simple press of a button.

USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the SoundStand's USB HOST function.

Bluetooth Function

You can use connect a Bluetooth device to the SoundStand and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

NFC (Only HW-H610 model)

Connect your NFC compatible device via Bluetooth to the SoundStand using this simple set-up procedure and play music on the device through the SoundStand.

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	This symbol indicates “dangerous voltage” inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.
	This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

Wiring the Main Power Supply Plug (UK Only)

IMPORTANT NOTICE

The mains lead on this equipment is supplied with a moulded plug incorporating a fuse. The value of the fuse is indicated on the pin face of the plug and if it requires replacing, a fuse approved to BS1362 of the same rating must be used. Never use the plug with the fuse cover removed. If the cover is detachable and a replacement is required, it must be of the same colour as the fuse fitted in the plug. Replacement covers are available from your dealer. If the fitted plug is not suitable for the power points in your house or the cable is not long enough to reach a power point, you should obtain a suitable safety approved extension lead or consult your dealer for assistance. However, if there is no alternative to cutting off the plug, remove the fuse and then safely dispose of the plug. Do not connect the plug to a mains socket as there is a risk of shock hazard from the bared flexible cord. Never attempt to insert bare wires directly into a mains socket. A plug and fuse must be used at all times.

IMPORTANT

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:– BLUE = NEUTRAL BROWN = LIVE As these colours may not correspond to the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:– The wire coloured BLUE must be connected to the terminal marked with the letter N or coloured BLUE or BLACK. The wire coloured BROWN must be connected to the terminal marked with the letter L or coloured BROWN or RED.

WARNING : DO NOT CONNECT EITHER WIRE TO THE EARTH TERMINAL WHICH IS MARKED WITH THE LETTER E OR BY THE EARTH SYMBOL ⏚, OR COLOURED GREEN OR GREEN AND YELLOW.

PRECAUTIONS

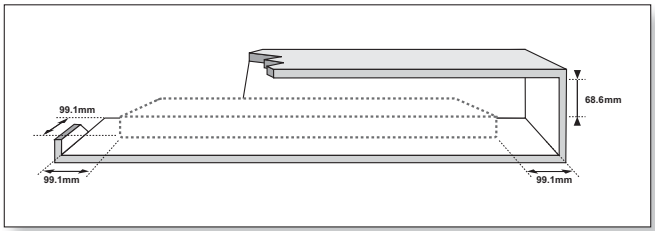

Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation 7~10 cm. Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

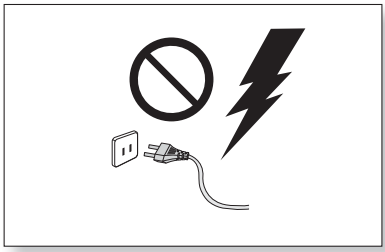

During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

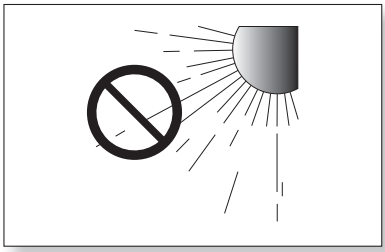

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources.

This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

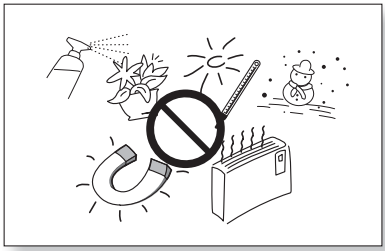

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only.

Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

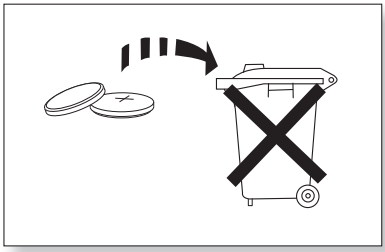

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment.

Do not dispose of batteries in the general household trash.

Do not dispose of batteries in a fire.

Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

CONTENTS

2 FEATURES

3 SAFETY INFORMATION

3 Safety warnings

4 Precautions

6 GETTING STARTED

6 Before reading the user's manual

6 What's included

7 DESCRIPTIONS

7 Top/front panel

8 Rear panel

9 REMOTE CONTROL

9 Tour and Using the remote control

11 INSTALLATION

11 SoundStand installation

12 CONNECTIONS

12 Connecting an external device using an HDMI cable

13 Connecting an external device using OPTICAL (DIGITAL) cable or AUDIO (ANALOGUE) cable

14 FUNCTIONS

14 Input mode

14 ARC (HDMI OUT)

15 Bluetooth

17 NFC (Only HW-H610 model)

18 TV SoundConnect

19 USB

20 Software upgrade

21 TROUBLESHOOTING

22 APPENDIX

22 Specifications

22 License

GETTING STARTED

BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

► Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

► Safety Instructions and Troubleshooting

1) Be sure to familiarise yourself with the Safety Instructions before using this product. (See page 3)

2) If a problem occurs, check Troubleshooting. (See page 21)

► Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
All rights reserved; no part of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

WHAT'S INCLUDED

Check for the supplied accessories shown below.

Remote Control / Lithium Battery (3V : CR2032)



User Manual

AUX Cable

(Protection pad : 4ea)

Pad

Adapter

Power Cord

USB Cable

NFC Sticker (Only HW-H610 Model)

- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.

DESCRIPTIONS

TOP/FRONT PANEL

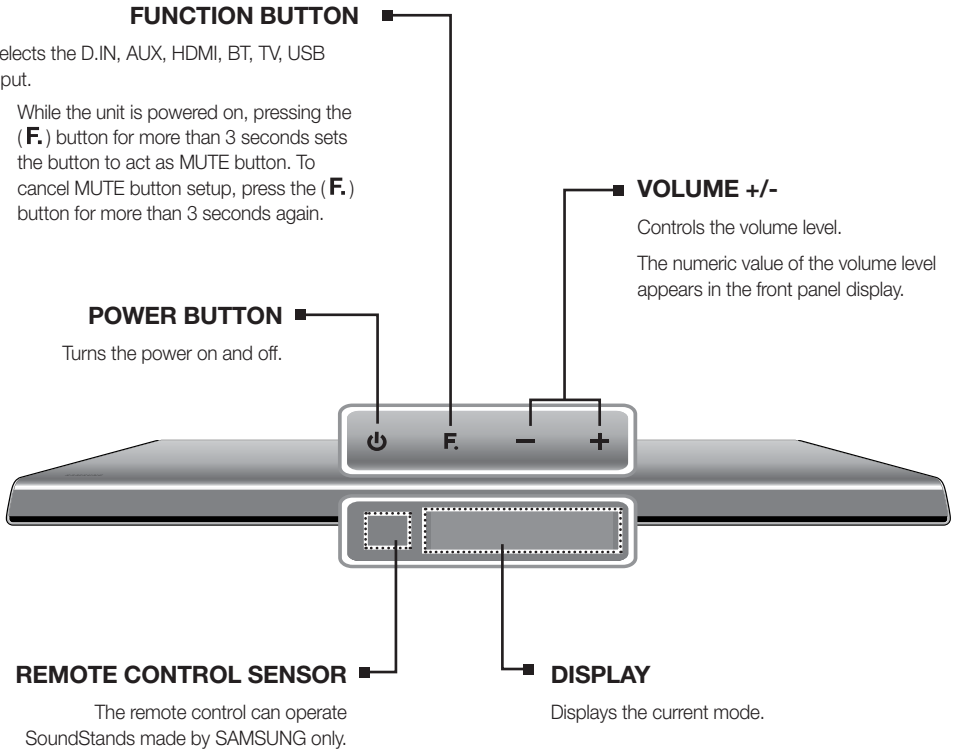
FUNCTION BUTTON
Selects the D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB input.
● While the unit is powered on, pressing the (F.) button for more than 3 seconds sets the button to act as MUTE button. To cancel MUTE button setup, press the (F.) button for more than 3 seconds again.
VOLUME +/-
Controls the volume level.
The numeric value of the volume level appears in the front panel display.
POWER BUTTON
Turns the power on and off.
F.
REMOTE CONTROL SENSOR
The remote control can operate SoundStands made by SAMSUNG only.
DISPLAY
Displays the current mode.

- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy the sound only from the SoundStand, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

REAR PANEL

OPTICAL IN

Connect to the digital (optical) output of an external device.

AUX IN

Connect to the Analogue output of an external device.

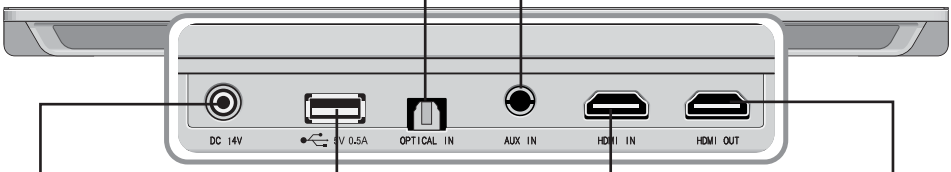

Power Supply IN

Connect the AC power adaptor to the power supply jack, and then connect the AC power adaptor plug to a wall outlet.

HDMI OUT Jack

Outputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable.

USB PORT

Connect USB devices such as MP3 players here to the play files on the devices.

HDMI IN Jack

Connects both video and audio signals using an HDMI cable.Use when connecting a supported external device.

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from the wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

REMOTE CONTROL

ENG

TOUR AND USING THE REMOTE CONTROL

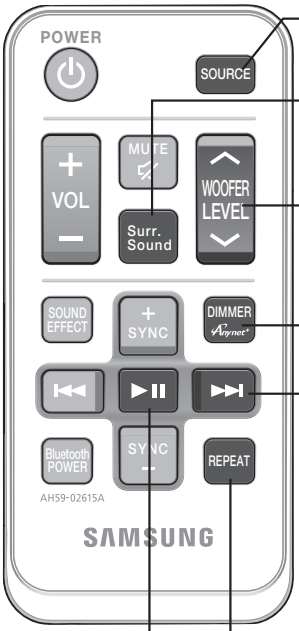

SOURCE

Press to select a source connected to the SoundStand.

Surr.Sound (Surround Sound Expansion)

Press the **Surr.Sound** button on the remote to control the adds depth and spaciousness to the sound.

SURROUND SOUND AUTO : If the sound source is more than 2 channels then SURROUND SOUND ON turns on automatically. On the other hand, if the sound source is less than 2 channels (STEREO), then mode is automatically set to SURROUND SOUND OFF.

WOOFER

You can control the woofer volume.

Press ∧ or ∨ button on the **WOOFER LEVEL** button to increase or decrease the woofer volume. You can set it from SW -6 to SW +6.

DIMMER/ANYNET+

DIMMER : Press the **DIMMER/ANYNET+** button on the remote to control the brightness of the display.

ANYNET+ : Turns on the ANYNET+ function which lets the remote from your Anynet+ Samsung TV control the SoundStand. The ANYNET+ function toggles on and off each time the **DIMMER/ ANYNET+** button is pressed and held for more than 5 seconds.

Skip Forward

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ▶▶I button, the next file is selected.

REPEAT

You can set the REPEAT function during music playback from a USB device.

REPEAT OFF : Cancels Repeat Playback.

REPEAT FILE : Repeatedly play a track.

REPEAT ALL : Repeatedly play all tracks.

REPEAT RANDOM : Plays tracks in random order. (A track that has already been played may be played again.)

Play/Pause

Press the ▶II button again to pause playing the file temporarily.
Press the ▶II button again to play the selected file.

- SoundStand is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

POWER

Turns the SoundStand on and off.

MUTE

You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

VOLUME

Adjusts the volume level of the unit.

SOUND EFFECT

Press **SOUND EFFECT** on the remote control to select a sound mode. Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound. We recommend that you select a Sound Effect mode based on the source material and your personal taste.

Skip Back

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ⏮ button, the previous file is selected.

Bluetooth POWER

Press the **Bluetooth POWER** button on the remote to turn the Bluetooth Power function on and off.
See pages 16 and 18 for details.

AUDIO SYNC

If the SoundStand is connected to a digital TV and the video appears out of synch with the audio, press the Audio Sync buttons to synch the audio with the video.
Press the **AUDIO SYNC +/-** buttons to set the audio delay from 0 to 300 ms. In USB mode, TV mode, or BT mode, the Audio Sync function may not work.

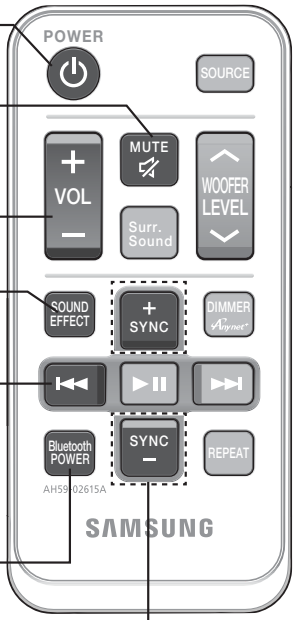

► Installing Batteries in the Remote Control

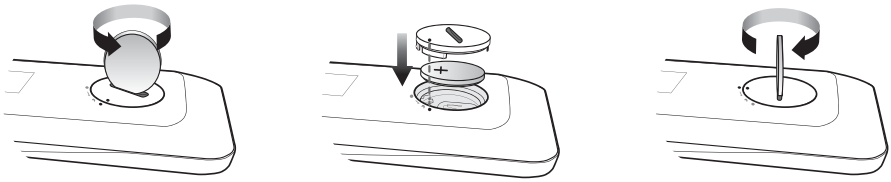

1. Use a coin to turn the remote control cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '●' marks side by side as shown in the figure above.
3. Use a coin to turn the cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

INSTALLATION

SOUNDSTAND INSTALLATION

If you want to place your TV on top of the SoundStand, please make sure that your TV satisfies the two conditions below:

- Maximum TV weight : **35kg**
- Maximum TV stand dimension : **Smaller than 720mm X 320mm**

※ Fits most TVs up to 1524mm and up to 35kg (*TV screen size and stand type may vary)

► How to install the SoundStand

Correct installation	**Do not place the TV to one side on the SoundStand**
Do not place the SoundStand near the edge of a TV shelf, table, or entertainment center.	**Do not place a TV whose base is bigger than the SoundStand's top surface on the SoundStand.**

- Do not place the TV to one side on the SoundStand. The TV may tip over and may cause physical injury.
- Make sure to place the SoundStand in the center of the shelf, table, etc., when you install it. Do not place it near an edge.
- If the TV is bigger than the SoundStand, consider a wall-mounted TV installation or place the SoundStand on a stable surface.
- Keep the SoundStand at least 5 cm away from the wall when you install it.

► Using the protection pads

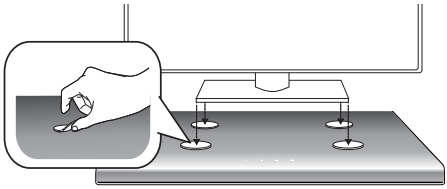

Place the included protective pads on top of the product and then place the TV stand on top of them to prevent scratches on the product's surface.

CONNECTIONS

CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE USING AN HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to such devices as a TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.

HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analogue and maintains the video and audio quality of the original digital source.

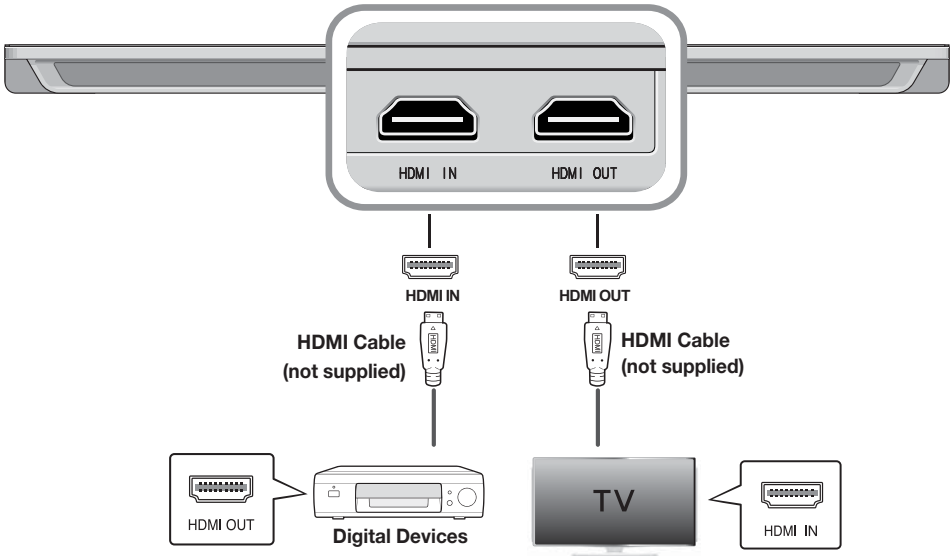

HDMI IN

Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.

and,

HDMI OUT (HDMI)

Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI OUT** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.

- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.

HDMI OUT (ARC)

The ARC function allows digital audio to output via the **HDMI OUT**(ARC) port.

It can be enabled only when the SoundStand is connected to a TV that supports the ARC function

- ANYNET+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE USING OPTICAL (DIGITAL) CABLE OR AUDIO (ANALOGUE) CABLE

This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio analogue in jack, giving you two ways to connect it to a TV.

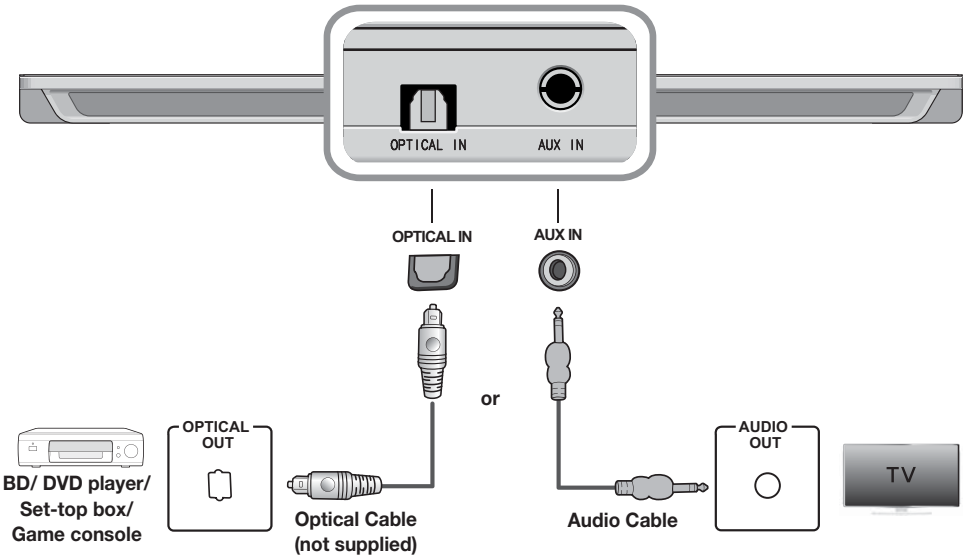

OPTICAL IN

Connect **OPTICAL IN** on the main unit to the OPTICAL OUT of the TV or Source Device.

- Do not connect the power cord of this product or your TV to the wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord

or,

AUX IN

Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT of the TV or Source Device.
Be sure to match connector colours.

FUNCTIONS

INPUT MODE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the (**F.**) button on the product's top panel to select the mode you want.

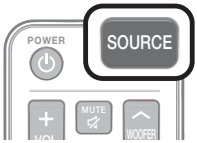

Input mode	Display
Optical Digital input	**D.IN**
AUX input	**AUX**
HDMI input	**HDMI**
BLUETOOTH mode	**BT**
TV mode	**TV**
USB mode	**USB**

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC Mode
  - If there is no audio signal for 25 minutes.
- AUX Mode
  - If the AUX cable is disconnected for 25 minutes.
  - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected. To turn this function ON or OFF, press and hold the ►II button for 5 seconds. AUTO POWER DOWN ON / OFF appears on the display.

ARC (HDMI OUT)

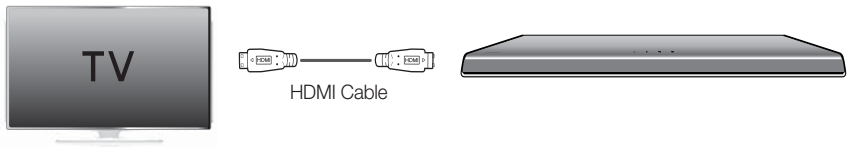

- The ARC function allows digital audio to output via the HDMI OUT (ARC) port.
  It can be enabled only when the SoundStand is connected to a TV that supports the ARC function.
- ANYNET+ must be turned on.

- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.
- The ARC function is activated in D.IN mode if you have connected the unit to a TV that supports ARC.
- To turn off the ARC function, turn ANYNET+ off.

BLUETOOTH

You can use a Bluetooth device to enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

► To connect the SoundStand to a Bluetooth device

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

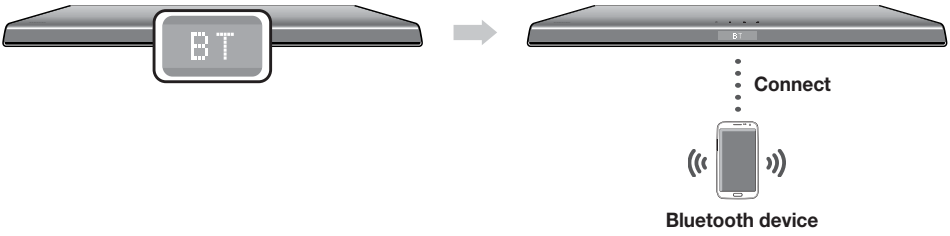

1. Press the **SOURCE** button on the remote control or the (**F.**) button on the product's top panel to display the **BT** message.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
   - You will see a list of scanned devices.
4. Select **"[Samsung] SoundStand"** from the list.
   - When the SoundStand is connected to the Bluetooth device, it will display [Bluetooth device name] → **BT** on the front display.
   - The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
   - If the Bluetooth device has failed to pair with the SoundStand, delete the previous "**[Samsung] SoundStand**" found by the Bluetooth device and have it search for the SoundStand again.
5. Play music on the connected device.
   - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the SoundStand.
   - In BT mode, the Play/Pause/Next/Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.

- If asked for PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- Bluetooth connection will be terminated when you turn the SoundStand off.
- The SoundStand may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the SoundStand.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with SoundStand.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
  - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.
- The SoundStand supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the SoundStand to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

When the Bluetooth Power On function is on and the SoundStand is turned off, if a previously paired Bluetooth device tries to pair with the SoundStand, the SoundStand turns on automatically.

1. Press the **Bluetooth POWER** button on the SoundStand remote control.
2. Bluetooth POWER on appears on the SoundStand's display.

- Available only if the SoundStand is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the SoundStand must have been previously paired at least once.)
- SoundStand will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the SoundStand is displaying [BT READY].
- In the TV SoundConnect mode, the SoundStand cannot be paired to another Bluetooth device.
- If the SoundStand is connected to a TV through TV SoundConnect, and you turn the the SoundStand off by turning off the TV, the Bluetooth Power function will not turn the SoundStand on.

► To disconnect the Bluetooth device from the SoundStand

You can disconnect the Bluetooth device from the SoundStand. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The SoundStand will be disconnected.
- When the SoundStand is disconnected from the Bluetooth device, the SoundStand will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

► To disconnect the SoundStand from the Bluetooth device

Press the **SOURCE** button on the remote control or the (**F.**) button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the SoundStand.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the SoundStand before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the SoundStand and the Bluetooth device exceeds 5m.
- If the Bluetooth device comes back into the effective range after disconnecting, you can restart the SoundStand to restore the pairing with the Bluetooth device.
- The SoundStand automatically turns off after 25 minutes in the Ready state.

More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the SoundStand.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the SoundStand with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the SoundStand and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception-sensitivity areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

NFC (ONLY HW-H610 MODEL)

You can connect your SoundStand to an NFC-enabled smart device through a Bluetooth connection with a simple setup. Once connected, you can enjoy music stored in your smart device through the SoundStand.

► Connecting with NFC and smart devices

Attach the NFC sticker label on a desired and then approach your smart device to the NFC label.

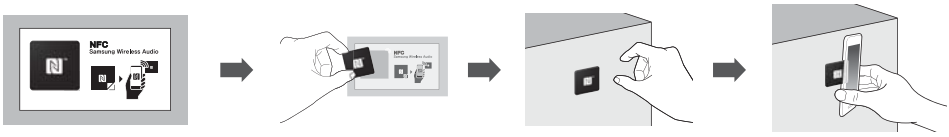

► Connecting with NFC

1. Detach the NFC sticker label and attach it to a desired spot.
   - Putting the NFC sticker within a 3m radius from the unit is recommanded.
2. Enable the NFC function of your smart device.
3. Bring your smart device's NFC antenna close to the NFC label.
4. When the connection prompt appears on your smart device's display, select **<Yes>**.
   - Once the connection is established, the completion message appears.

► Disconnecting NFC

Bring your smart device's NFC antenna close to the NFC label on the SoundStand again. The disconnection message appears on the smart device's display.

► To connect another smart device to the SoundStand which is already connected to another NFC compatible device

After disconnecting from the previously connected device, bring the new smart device close to the NFC label of the SoundStand.

- The NFC function is implemented in Android v4.1.2 Jelly Bean and later operating systems.
  - To make NFC connections, your smart device needs both Android OS 4.1.2 Jelly Bean or later and the NFC tag for NFC function execution. You also need to download the "Samsung NFC Connection" application from the Google Playstore and install it on your smart device. For further details, please refer to the smart device's user manual.
- The location of the NFC antenna is different in different devices. Confirm the location of your smart device's antenna in the device's user manual before attempting to pair it with the SoundStand.
- If your smart device is in a thick housing or case, the NFC connection may not be stable.
- The N-mark is a trade mark or registered trade mark of the NFC Forum Inc. in the United States and other countries.
- If you have trouble with an NFC connection
  - Actually touching your smart device to the NFC label can cause NFC connection failure.
  - If the "Empty tag" error is displayed on the smart device, please try again.
  - Check whether your smart device's antenna is close enough to the NFC logo on the SoundStand.
- If you turn off the SoundStand when the Bluetooth Power On feature is ON, and then try to connect a Bluetooth device that has been previously connected using NFC, the SoundStand will turn on automatically when the device connects.
  To set the Bluetooth Power On option, see page 16.

TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your SoundStand connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

► Connecting a TV to the SoundStand



1. Turn on the TV and SoundStand.
   - Set the "Add New Device" menu of the TV to "On".
2. Press the (**F.**) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the TV mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function. "[Samsung] SoundStand" is displayed on the TV screen.
4. Select **<Yes>** to finish connecting the TV and SoundStand.

- Switching the SoundStand's mode from TV to another automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the SoundStand to another TV, the existing connection must be terminated.
- Terminate the connection to the existing TV, then press the ►II button on the remote control for 5 seconds to connect to another TV.

- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.)
- If your Samsung TV is released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and SoundStand exceeds 5m, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or SoundStand so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.

- TV SoundConnect Operational Range
  - Recommended pairing range: within 50cm
  - Recommended operational range: within 5m
- PLAY, NEXT, PREV and STOP buttons are not operable in TV SoundConnect mode

► Using the Bluetooth POWER On function

After the TV and the SoundStand have been connected using TV SoundConnect, if you set the Bluetooth Power On function on, the SoundStand will turn on and off automatically when you turn the TV on or off.

1. Connect the TV with your SoundStand using the TV SoundConnect function.
2. Press the **Bluetooth POWER** button on the SoundStand remote. "BLUETOOTH POWER ON" appears on the SoundStand's display.
   - BLUETOOTH POWER ON : The SoundStand turns on and off when you turn the TV on or off.
   - BLUETOOTH POWER OFF : The SoundStand only turns off when you turn the TV off.

- This function is supported only by some Samsung TVs released from 2013 on.
- If the SoundStand is connected to a TV through TV SoundConnect, and you turn the SoundStand off by turning off the TV, the Bluetooth Power function will not turn the SoundStand on, even if you connect another Bluetooth device to it.

USB

You can play music files located on USB storage devices.

USB port

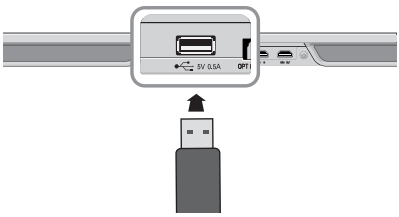

Display

1. Connect the USB device to the USB port on the back of the product.
2. Press the **SOURCE** button on the remote control or the (**F.**) button on the product's top panel repeatedly until **USB** appears.
3. **USB** appears on the display screen.
   - The SoundStand connection to the USB device is complete.
   - The SoundStand automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 25 minutes.

► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file or folder on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the SoundStand's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The SoundStand supports the FAT16 and FAT32 file systems.
  - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.
- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is being read.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from a commercial web site cannot be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.
- File Format Type Compatibility list:

Format	Codec
***.mp3**	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
	MPEG 2.5 Layer3
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
***.aac**	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
***.wav**	-
***.ogg**	OGG 1.1.0
***.flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Supported Sampling Rate above 16KHz

SOFTWARE UPGRADE

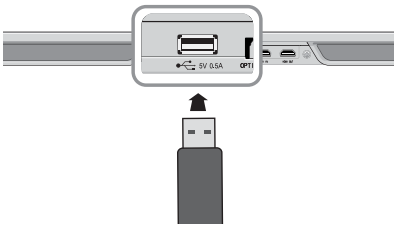

Samsung may offer upgrades for the SoundStand's system firmware in the future.

If an upgrade is offered, you can upgrade the firmware by connecting a USB device with the firmware upgrade stored on it to the USB port on your SoundStand.

Note that if there are multiple upgrade files, you must load them onto the USB device singly and use them to upgrade the firmware one at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call centre to receive more information about downloading upgrades files.

- Insert a USB device containing the firmware upgrade into the USB port on the main unit.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while upgrades are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware upgrade.
  When software is upgraded, all settings are reset to their factory default settings.
  We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.
- Once the software upgrade is completed, turn off the product and then press and hold the (▶II) button for a while to reset the product.
- If the firmware fails to upgrade, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The SoundStand does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

The unit will not turn on.	
• Is the power cord plugged into the outlet?	→ Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.	
• Is there static electricity in the aerial?	→ Disconnect the power plug and connect it again.

Sound is not produced.	
• Is the Mute function on?	→ Press the Mute button to cancel the function.
• Is the volume set to minimum?	→ Adjust the volume .

The remote control does not work.	
• Are the batteries drained?	→ Replace with new batteries.
• Is the distance between the remote control and main unit too far?	→ Move closer to the unit.

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.	
• Does your TV support TV SoundConnect?	→ TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released after 2012. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.
• Is your TV firmware the latest version?	→ Update your TV with the latest firmware.
• Does an error occur when connecting?	→ Contact the Samsung call centre.
• Reset the TV MODE and connect again.	→ Press and hold the ►II button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection.

APPENDIX

SPECIFICATIONS

Model name	HW-H600, HW-H610

GENERAL	USB	5V/0.5A
	Weight	5 kg
	Dimensions (W x H x D)	735 x 36.5 x 360 mm
	Operating temperature range	+5 °C ~ +35 °C
	Operating humidity range	10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated output power	80 W(MID/TWT = 8 OHM, SW = 4 OHM) THD = 10 %, 1 kHz
	S/N ratio (analogue input)	65 dB
	Separation (1kHz)	65 dB

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification
- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

LICENSE

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

Hereby, Samsung Electronics, declares that this Wireless Audio - SoundStand is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com,
go to Support > Search Product Support and enter the model name.
This equipment may be operated in all EU countries.

SAMSUNG

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

ENERGY STAR PARTNER

As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

AH68-02697F-00

SAMSUNG

HW-H600
HW-H610

Manuel d'utilisation

Wireless Audio - SoundStand

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.
Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register

CARACTÉRISTIQUES

TV SoundConnect

TV SoundConnect vous permet d'écouter le son depuis votre téléviseur sur votre SoundStand via une connexion Bluetooth et vous permet de contrôler le son.

HDMI

L'interface HDMI permet la transmission simultanée des signaux audio et vidéo pour vous offrir une image plus nette. L'appareil est également équipé de la fonction ARC qui vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur le SoundStand via un câble HDMI. Cette fonction est uniquement disponible si vous connectez l'appareil à un téléviseur compatible ARC.

Expansion du son ambiophonique

La fonctionnalité Expansion du son ambiophonique ajoute de la profondeur et de la grandeur au son. L'Expansion du son ambiophonique est gérée par Sonic Emotion.

Mode sonore spécial

Vous avez le choix entre différents modes de son : CINEMA (CINÉMA) / SPORTS / VOICE (VOIX) / MUSIC (MUSIQUE) / STANDARD (OFF), selon le type de contenu dont vous souhaitez profiter.

Télécommande multifonction

Vous pouvez utiliser la télécommande fournie pour contrôler diverses opérations en appuyant sur un simple bouton.

Prise en charge de la fonction Hôte USB

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB externes (lecteur MP3, mémoire flash USB, etc.) afin d'en lire les fichiers musicaux à l'aide de la fonction USB HOST du système SoundStand.

Fonction Bluetooth

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'SoundStand pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

NFC (Modèle HW-H610 uniquement)

Connectez votre périphérique compatible NFC par l'intermédiaire de Bluetooth au SoundStand en utilisant cette procédure d'installation simple et écoutez la musique sur le périphérique via le SoundStand.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT.
L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.
	Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT: Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l' humidité.

ATTENTION : Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

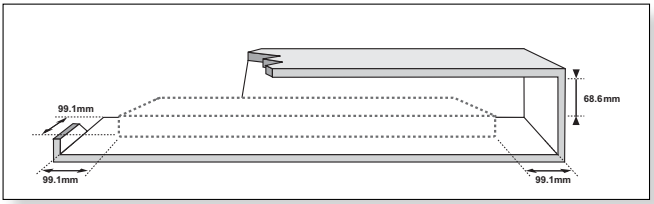

Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

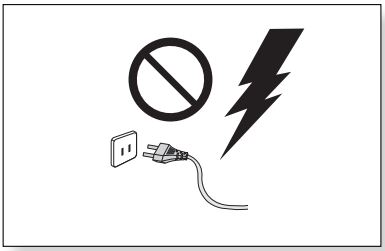

En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

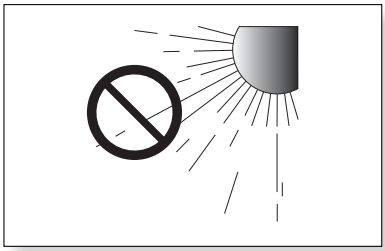

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur.

Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

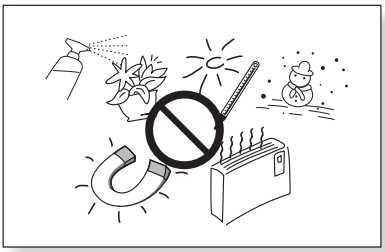

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles.

Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

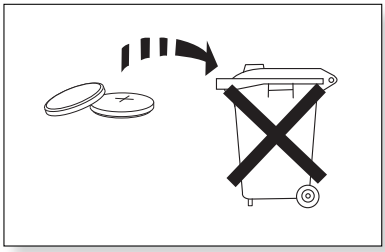

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits ch miques dangereux pour l'environnement.
Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle.
Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries.
Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion.
Ne la remplacez que par une batterie du même type.

SOMMAIRE

FRA

2 CARACTÉRISTIQUES

3 INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

3 Avertissements
4 Précautions

6 DÉMARRAGE

6 Avant de lire le manuel d'utilisation
6 Contenu

7 DESCRIPTIONS

7 Panneau supérieur/façade
8 Panneau arrière

9 TÉLÉCOMMANDE

9 Tour et utilisation de la télécommande

11 INSTALLATION

11 Installation du SoundStand

12 BRANCHEMENTS

12 Connexion d'un périphérique externe à l'aide d'un câble HDMI
13 Connexion d'un périphérique externe à l'aide d'un câble OPTIQUE (NUMÉRIQUE) ou AUDIO (ANALOGIQUE)

14 FONCTIONS

14 Mode d'entrée
14 ARC (HDMI out)
15 Bluetooth
17 NFC (Modèle HW-H610 uniquement)
18 TV SoundConnect
19 USB
20 Mise à jour du logiciel

21 DÉPANNAGE

22 ANNEXE

22 Spécifications
22 Licence

DÉMARRAGE

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Prenez connaissance des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.

► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Attention	Indique une situation pour laquelle une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

► Consignes de sécurité et dépannage

1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Reportez-vous à la page 3)
2) En cas de problème, consultez la section Dépannage. (Reportez-vous à la page 21)

► Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, en partie ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

CONTENU

Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.

Télécommande / Batterie Lithium (3V : CR2032)

Manuel d'utilisation

Câble auxiliaire

(Coussinet de protection : 4 unités)

Coussinet

Adaptateur

Cordon d'alimentation

Câble USB

Plaque NFC (modèle HW-H610 uniquement)

- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.
- Utilisez le câble USB dédié pour connecter des périphériques USB à l'unité.

DESCRIPTIONS

PANNEAU SUPÉRIEUR/FAÇADE

BOUTON DE FONCTIONS

Permet de sélectionner les entrées D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB.

- Lorsque l'appareil est sous tension, si vous appuyez sur le bouton (**F.**) pendant plus de 3 secondes, le bouton fonctionne en MUTE. Pour annuler la configuration du bouton MUTE, appuyez à nouveau sur le bouton (**F.**) pendant plus de 3 secondes.

VOLUME +/-

Permet de régler le volume.

La valeur numérique du niveau du volume apparaît à l'écran de la façade.

BOUTON POWER

Permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation.

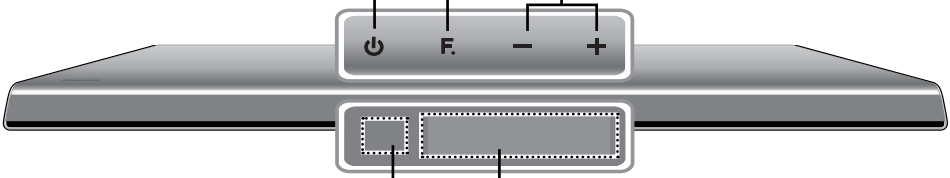

CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande n'est opérationnelle que sur les SoundStands SAMSUNG.

AFFICHAGE

Affiche le mode actuellement sélectionné.

- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du SoundStand uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportezvous au manuel fourni avec votre téléviseur.

PANNEAU ARRIÈRE

OPTICAL IN

Permet la connexion à la sortie (optique) numérique d'un appareil externe.

AUX IN

Permet la connexion à la sortie analogique d'un périphérique externe.

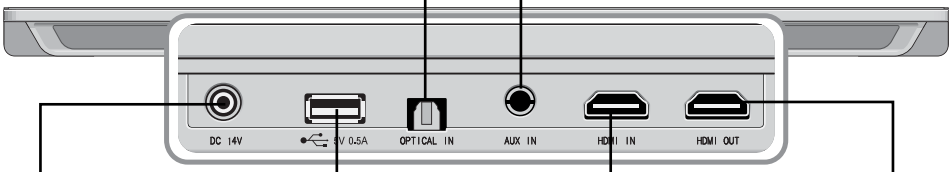

ENTRÉE DE L'ALIMENTATION

Branchez la prise de l'adaptateur CA à la prise d'alimentation (jack), puis branchez la fiche de l'adaptateur CA dans une prise murale.

PRISE HDMI OUT

Transmet les signaux vidéo et audio numériques simultanément au moyen d'un câble HDMI.

PORT USB

Connectez ici des périphériques USB comme des lecteurs MP3 pour lire des fichiers sur les périphériques.

PRISE HDMI IN

Connectez à la fois les signaux audio et vidéo en utilisant un câble HDMI. Utilisez-le lorsque vous connectez un périphérique externe pris en charge.

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise murale, veillez à maintenir la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants sur une prise CA jusqu'à ce que tous ces branchements entre les composants sont terminés.

TÉLÉCOMMANDE

TOUR ET UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

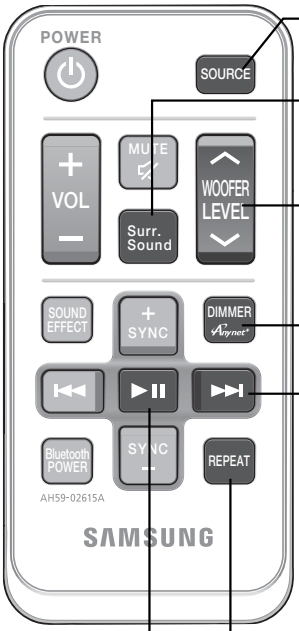

SOURCE

Permet de sélectionner une source connectée au SoundStand.

Surr.Sound (Expansion du son ambiophonique)

Appuyez sur le bouton **Surr.Sound** de la télécommande pour ajouter de la profondeur et de la grandeur au son.

SURROUND SOUND AUTO : Si la source du son est issue de plus de 2 canaux, alors SURROUND SOUND ON s'active automatiquement. D'autre part, si la source du son est issue de moins de 2 canaux (STEREO (STÉRÉO)), alors le mode est automatiquement réglé sur SURROUND SOUND OFF.

WOOFER

Vous pouvez contrôler le volume des basses.

Appuyez sur le bouton ∧ or ∨ de la touche **WOOFER LEVEL** pour augmenter ou baisser le volume du caisson de graves. Vous pouvez effectuer le réglage sur une valeur comprise entre SW -6 et SW +6.

DIMMER/ANYNET+

DIMMER : Appuyez sur le bouton **DIMMER/ANYNET+** de la télécommande pour contrôler la luminosité de l'écran.

ANYNET+ : Permet d'activer la fonction ANYNET+ permettant à la télécommande de votre téléviseur Samsung Anynet+ de contrôler le SoundStand. La fonction ANYNET+ alterne entre activée et désactivée chaque fois que vous appuyez et maintenez le bouton **DIMMER/ ANYNET+** enfoncé au-delà de 5 secondes.

Saut en avant

Lorsque le périphérique que vous êtes en train de lire contient deux fichiers ou plus et lorsque vous appuyez sur le bouton ▶▶|, le fichier suivant est sélectionné.

REPEAT

Vous pouvez régler la fonction REPEAT lorsque vous écoutez de la musique à partir d'une clé USB.

REPEAT OFF : Permet d'annuler la lecture répétée.

REPEAT FILE : Permet de répéter la lecture d'une piste.

REPEAT ALL : Permet de répéter la lecture de toutes les pistes.

REPEAT RANDOM : Permet de lire les plages dans un ordre aléatoire. (Une plage qui a déjà été lue peut être lue à nouveau.)

Lecture/Pause

Appuyez à nouveau sur le bouton ▶II pour mettre en pause la lecture du fichier.

Appuyez sur le bouton ▶II pour lire le fichier sélectionné.

- SoundStand est un nom dont Samsung est le propriétaire.
- Faire fonctionner le téléviseur en utilisant sa télécommande.

POWER

Permet d'allumer/d'éteindre l'SoundStand.

MUTE

Vous pouvez baisser le volume sur 0 en appuyant sur un bouton. Appuyez à nouveau pour rétablir le son à son niveau de volume précédent.

VOLUME

Règle le niveau de volume de l'unité.

SOUND EFFECT

Appuyez sur **SOUND EFFECT** de la télécommande pour sélectionner un mode sonore. Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez apprécier le son d'origine. Nous vous recommandons de sélectionner un Effet sonore basé sur l'équipement source et votre goût personnel.

Saut en arrière

Si le périphérique que vous êtes en train de lire contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur le bouton I◄◄, le fichier précédent est sélectionné.

Bluetooth POWER

Maintenez enfoncé le bouton **Bluetooth POWER** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Bluetooth Power. Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 16 et 18.

AUDIO SYNC

Si le SoundStand est connecté à un téléviseur numérique et que la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés, appuyez sur les boutons Audio Sync pour corriger le problème. Appuyez sur les boutons **AUDIO SYNC +/-** pour régler le temps de retard audio de 0 à 300 ms. En mode USB, en mode TV ou en mode BT, la fonction Audio Sync peut ne pas fonctionner.

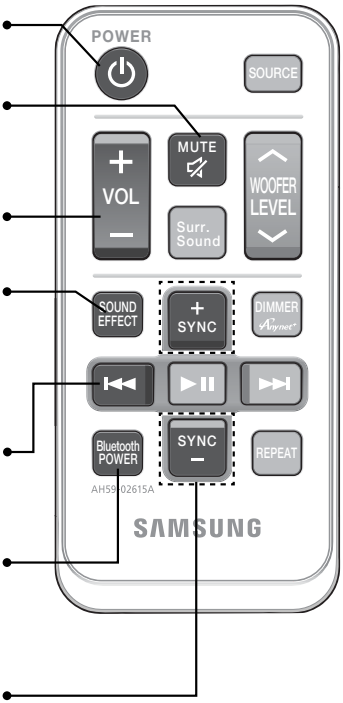

► Installation des piles dans la télécommande

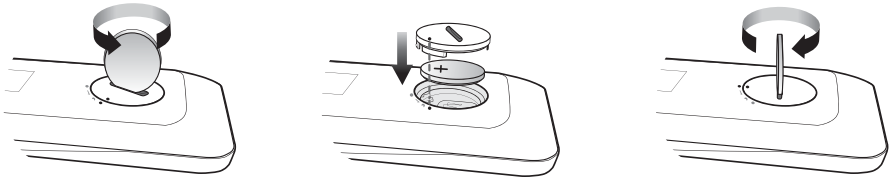

1. Utilisez une pièce de monnaie pour tourner le couvercle de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer comme indiqué sur la figure ci-dessus.

2. Insérez une pile au lithium de 3 V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement Mettez le couvercle sur la batterie et alignez le repère '●' l'un en face de l'autre comme indiqué sur la figure ci-dessus.

3. Utilisez une pièce de monnaie pour tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.

INSTALLATION

INSTALLATION DU SOUNDSTAND

Si vous désirez placer votre téléviseur par-dessus le SoundStand, assurez-vous que votre téléviseur satisfait les deux conditions ci-dessous:

- Poids maximum du téléviseur : **35kg**
- Dimension maximum du pied du téléviseur : **Inférieur à 720mm X 320mm**

※ S'adapte à la plupart des téléviseurs allant jusqu'à 1524 mm et 35 kg (*la taille de l'écran du téléviseur et le type de pied peuvent varier)

► Comment installer le SoundStand

Installation correcte	**Ne placez pas le téléviseur sur un côté du SoundStand**
Ne placez pas le SoundStand près de l'une des arêtes du plateau du téléviseur, la table ou le centre de loisirs	**Ne placez sur le SoundStand pas un téléviseur dont la base est plus grande que la surface supérieure du SoundStand**

- Ne placez pas le téléviseur sur un côté du SoundStand. Le téléviseur peut basculer et provoquer des blessures.
- Lors de son installation, veillez à placer le SoundStand au centre du plateau, de la table, etc. Ne le placez pas près d'une arête.
- Si le pied du téléviseur est plus grand que le SoundStand, envisagez une installation du téléviseur sur un support mural ou placez le SoundStand sur une surface stable.
- Maintenez le SoundStand à au moins cinq centimètres 5 cm du mur lors de son installation.

► Utilisation des coussinets de protection

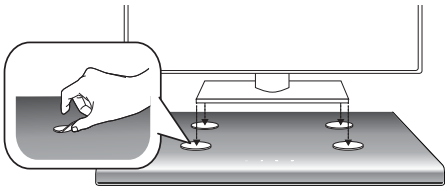

Positionnez les coussinets de protection inclus au-dessus de l'appareil et placez ensuite le pied du téléviseur sur les coussinets pour éviter de rayer la surface de l'appareil.

BRANCHEMENTS

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE À L'AIDE D'UN CÂBLE HDMI

HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels qu'un téléviseur, un projecteur, un lecteur de DVD, un lecteur de disques Blu-ray un décodeur, etc.

La technologie HDMI permet d'éviter tous les dommages sur le signal dus à la conversion analogique et permet de maintenir la qualité audio et vidéo de la source numérique originale.

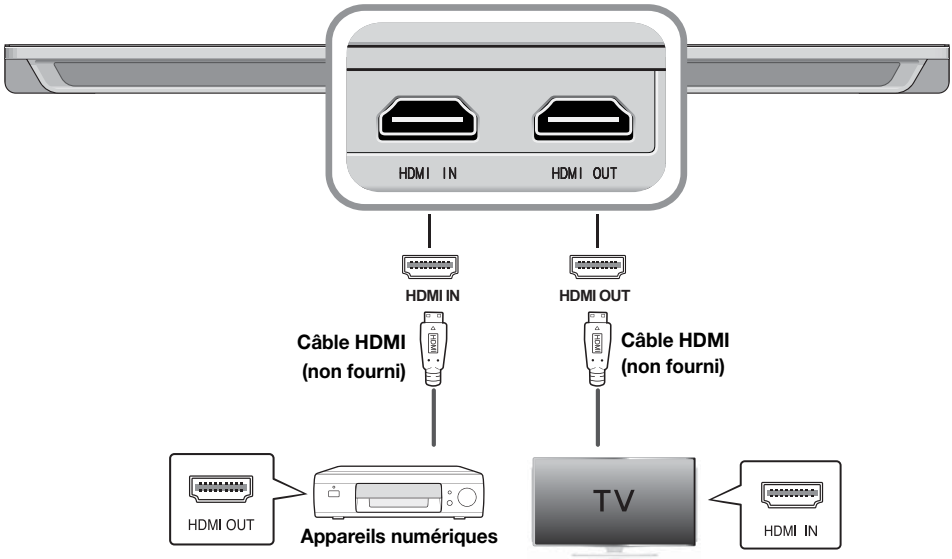

HDMI IN

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI IN** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT de vos périphériques numériques.

et,

HDMI OUT (HDMI)

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI OUT** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN de votre téléviseur.

- Le HDMI est une interface qui permet la transmission par voie numérique de données audio et vidéo à l'aide d'un simple connecteur.

HDMI OUT (ARC)

La fonction ARC permet d'utiliser le port **HDMI OUT**(ARC) pour la sortie du son audio numérique.

Elle peut être uniquement activée si le SoundStand est connecté à un téléviseur qui prend en charge la fonction ARC.

- ANYNET+ doit être activé.
- La fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE À L'AIDE D'UN CÂBLE OPTIQUE (NUMÉRIQUE) OU AUDIO (ANALOGIQUE)

Cet appareil est équipé d'une prise d'entrée numérique optique et d'une prise d'entrée analogique audio, ce qui vous permet de disposer de deux méthodes de connexion à un téléviseur.

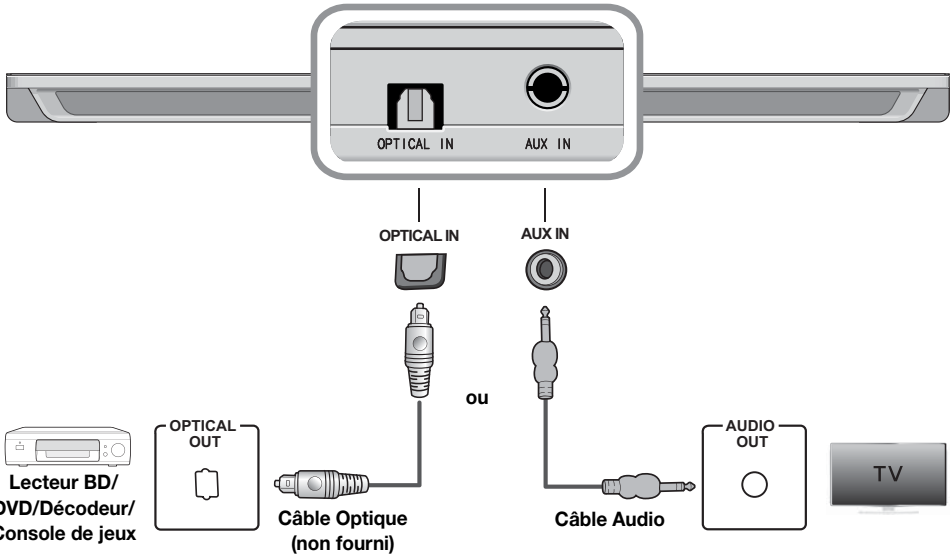

OPTICAL IN

Connectez la prise **OPTICAL IN** de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT du téléviseur ou du périphérique source.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

ou,

AUX IN

Connectez la prise **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT du téléviseur ou du périphérique source.
Veillez à respecter les codes couleur.

FONCTIONS

MODE D'ENTRÉE

Appuyez sur le bouton **SOURCE** sur la télécommande ou sur le bouton (**F.**) sur le panneau supérieur de l'appareil pour sélectionner le mode souhaité.

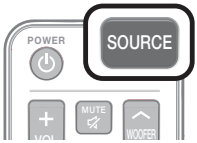

Mode d'entrée	Affichage
Entrée Optique numérique	**D.IN**
Entrée AUX	**AUX**
Entrée HDMI	**HDMI**
Mode BLUETOOTH	**BT**
Mode TV	**TV**
Mode USB	**USB**

L'appareil s'éteint automatiquement sous les conditions suivantes.

- Mode D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - S'il n'y a aucun signal audio pendant 25 minutes.
- Mode AUX
  - Si le câble AUX n'est pas connecté pendant 25 minutes.
  - Si aucune entrée de TOUCHE n'est reçue durant 8 heures lorsque le câble AUX est branché. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton ►II et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. AUTO POWER DOWN ON / OFF apparaît sur l'écran.

ARC (HDMI OUT)

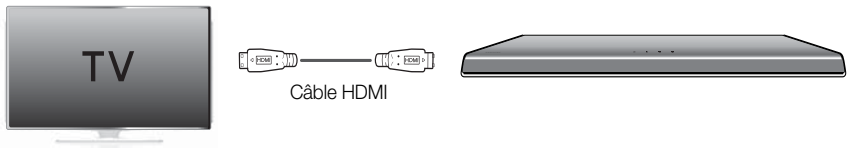

- La fonction ARC permet de transmettre les données audionumériques via le port de sortie HDMI OUT (ARC). Elle ne peut être activée que lorsque le système SoundStand est connecté à un téléviseur prenant en charge la fonction ARC.
- ANYNET+ doit être activé.

- La fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.
- La fonction ARC est activée en mode D.IN si l'unité est connectée à un téléviseur prenant en charge cette fonction ARC.
- Pour désactiver la fonction ARC, désactivez ANYNET+.

BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

► Pour connecter le système SoundStand à un périphérique Bluetooth

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction des écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

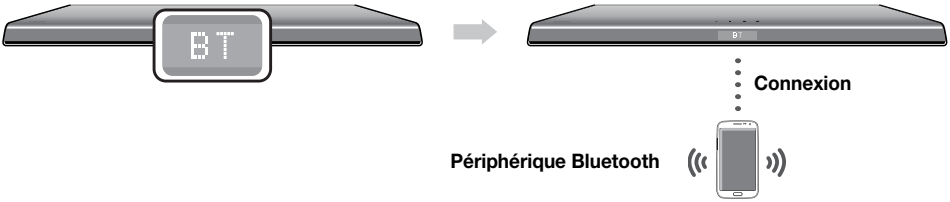

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande ou sur le bouton (**F.**) sur le panneau supérieur de l'appareil pour afficher le message **BT**.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportezvous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
3. Sélectionnez le menu des écouteurs stéréo sur le périphérique Bluetooth.
   - Vous afficherez la liste des périphériques connectés.
4. Sélectionnez **"[Samsung] SoundStand"** dans la liste.
   - Lorsque le SoundStand est connecté à l'appareil Bluetooth, [Bluetooth device name] → **BT** s'affiche à l'écran.
   - Le nom du périphérique peut uniquement être affiché en anglais. Un soulignage " _ " sera affiché si le nom n'est pas en anglais.
   - Si le fait d'associer le périphérique Bluetooth et le système SoundStand a échoué, supprimez le précédent "**[Samsung] SoundStand**" identifié par le périphérique Bluetooth et faites-lui rechercher le système SoundStand à nouveau.
5. Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
   - Vous pouvez écouter de la musique lue sur le périphérique Bluetooth connecté via le système SoundStand.
   - En mode BT, les fonctions Play/Pause/Next/Prev ne sont pas disponibles. Cependant, ces fonctions sont disponibles dans les périphériques Bluetooth qui prennent en charge la fonctionnalité AVRCP.

- Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
- Un seul périphérique Bluetooth peut être associé à la fois.
- La connexion Bluetooth sera terminée lorsque le SoundStand sera éteint.
- Le SoundStand peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants:
  - En présence d'un champ électrique puissant autour du système SoundStand.
  - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système SoundStand.
  - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
  - Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des lampes fluorescentes et des fours à gaz pour chauffage des locaux utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.
- Le SoundStand prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le SoundStand à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).

► Bluetooth POWER activé (Bluetooth POWER)

Lorsque la fonction Bluetooth Power On est activée et que le SoundStand est désactivé, si un périphérique Bluetooth précédemment associé essaye de se connecter au SoundStand, le SoundStand s'active automatiquement.

1. Appuyez sur les boutons **Bluetooth POWER** du SoundStand et de la télécommande.
2. Bluetooth POWER on s'affiche sur l'écran du SoundStand.

- Disponible uniquement si le SoundStand est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le SoundStand doivent être appariés au préalable au moins une fois)
- Le SoundStand apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le SoundStand affiche [BT READY].
- En mode TV SoundConnect, le SoundStand ne peut pas être apparié à un autre périphérique Bluetooth.
- Si le SoundStand est connecté à un téléviseur via TV SoundConnect et que vous désactivez le SoundStand en éteignant le téléviseur, la fonction Bluetooth Power n'activera pas le SoundStand.

► Pour déconnecter le périphérique Bluetooth du système SoundStand

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système SoundStand. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système SoundStand sera déconnecté.
- Lorsque le système SoundStand est déconnecté du périphérique Bluetooth, le système SoundStand affiche **BT DISCONNECTED** en façade.

► Pour déconnecter le système SoundStand du périphérique Bluetooth

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande ou sur le bouton (**F.**) sur le panneau supérieur de l'appareil pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteindre le SoundStand.

- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système SoundStand avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)

- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système SoundStand et le périphérique Bluetooth dépasse 5m.
- Si le périphérique Bluetooth est replacé dans la portée conseillée puis est à nouveau connecté après avoir été déconnecté, vous pouvez redémarrer pour rétablir la liaison avec ce périphérique.
- Le système SoundStand s'éteint après 25 minutes en état Prêt.

À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
  - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système SoundStand.
  - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
  - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système SoundStand et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'SoundStand et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade.
  Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Ce périphérique sans fil peut provoquer des interférences électriques durant son fonctionnement.

NFC (MODÈLE HW-H610 UNIQUEMENT)

Vous pouvez connecter votre SoundStand à un périphérique intelligent activé NFC grâce à une connexion Bluetooth avec une configuration simple. Une fois connecté, vous pouvez apprécier la musique enregistrée sur votre périphérique intelligent via le SoundStand.

► Connexion avec NFC et des périphériques intelligents

Fixez l'étiquette adhésive NFC comme souhaité et approchez ensuite votre périphérique intelligent de celle-ci.

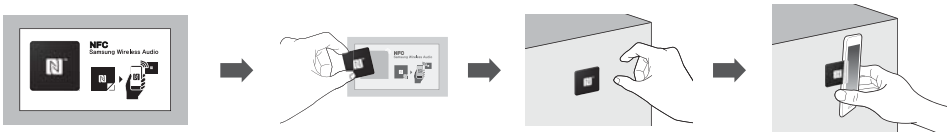

► Se connecter à l'étiquette NFC

1. Détachez l'étiquette adhésive NFC sur le haut du SoundStand et attachez-la à l'endroit désiré.
   - Nous vous conseillons de coller l'étiquette adhésive NFC dans un rayon de 3m à partir de l'appareil.
2. Activez la fonction NFC de votre périphérique intelligent.
3. Approchez l'antenne NFC de votre périphérique intelligent de l'étiquette NFC.
4. Lorsque l'invite de connexion apparaît sur l'écran de votre périphérique intelligent, sélectionnez **<Yes>** (Oui).
   - Une fois que la connexion est établie, un message de fin apparaît.

► Déconnexion de la fonction NFC

Approchez à nouveau l'antenne NFC de votre périphérique intelligent de l'étiquette NFC sur le SoundStand.
Un message de déconnexion apparaît sur l'écran du périphérique intelligent.

► Pour connecter un autre périphérique intelligent au SoundStand qui est déjà connecté à un autre périphérique compatible NFC

Après avoir déconnecté le périphérique connecté précédemment, approchez le nouveau périphérique intelligent de l'étiquette NFC du SoundStand.

- La fonction NFC est mise en place sous Android v4.1.2 Jelly Bean ou sous des systèmes d'exploitation ultérieurs.
  - Pour la connexion NFC, votre périphérique intelligent a besoin à la fois du SE Android de version 4.1.2 Jelly Bean ou des versions ultérieures, et de l'étiquette NFC pour l'exécution de la fonction NFC. Vous devez également télécharger l'application « Samsung NFC Connection » depuis Google Playstore et installez-la sur votre périphérique intelligent. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du périphérique intelligent.
- La position de l'antenne NFC est différente selon les périphériques. Confirmez la position de l'antenne de votre périphérique intelligent dans le manuel d'utilisation du périphérique avant de tenter de l'associer avec le SoundStand.
- Si votre périphérique intelligent est placé dans une housse épaisse ou dans une coque, la connexion NFC peut ne pas être stable.
- Le signe N est une marque déposée ou une marque de commerce de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Si vous rencontrez des difficultés avec la connexion NFC
  - Si le périphérique intelligent est en contact avec l'étiquette NFC, la connexion NFC peut échouer.
  - Si l'erreur « Empty tag » s'affiche sur le périphérique intelligent, veuillez essayer à nouveau.
  - Vérifiez si l'antenne de votre périphérique intelligent est assez proche du logo NFC sur le SoundStand.
- Si vous désactivez le SoundStand lorsque la fonction Bluetooth Power On est active, et si vous essayez ensuite de connecter un périphérique Bluetooth qui a été connecté précédemment à l'aide du NFC, le SoundStand s'allume automatiquement lors de la connexion du périphérique.
  Pour régler l'option Bluetooth Power On, reportez-vous à la page 16.

TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur à travers le SoundStand connecté à un Téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction TV SoundConnect.

► Connecter un téléviseur au SoundStand



1. Allumez le téléviseur et le SoundStand.
   - Réglez le menu du téléviseur "Add New Device" (Ajouter nouvel appareil) sur "On" (Marche).
2. Appuyez sur le bouton (**F.**) sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode TV.
3. Sur le téléviseur, un message demandant si vous souhaitez activer la fonction TV SoundConnect apparaît. "[Samsung] SoundStand" s'affiche sur l'écran du téléviseur.
4. Sélectionnez **<Yes>** (Oui) pour terminer la connexion du téléviseur au SoundStand.

- Commutez le mode du SoundStand de TV à un autre mode met fin automatiquement à la fonction TV SoundConnect.
- Pour connecter le SoundStand à un autre téléviseur, la connexion existante doit être fermée.
- Fermez la connexion au téléviseur existant, puis appuyez sur le bouton ►II de la télécommande pendant 5 secondes pour établir la connexion à un autre téléviseur.

- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung disponibles depuis 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (SoundShare) avant de commencer. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung est sorti avant 2014, vérifiez le menu de réglages SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et le SoundStand dépasse 5 m, la connexion peut ne pas être stable ou l'audio peut être discontinu. Si tel est le cas, déplacez le téléviseur ou le SoundStand afin qu'il soit dans la plage opérationnelle et rétablissez ensuite la connexion TV SoundConnect.

- Portée pour la plage de fonctionnement de TV SoundConnect
  - Portée recommandée pour l'appariement : 50cm maxi.
  - Portée de fonctionnement recommandée : 5m maxi.
- Les boutons PLAY (LECTURE), NEXT (SUIVANT), PREV (PRÉCÉDENT) et STOP (ARRÊT) ne fonctionnent pas en mode TV SoundConnect.

► Utiliser la fonction Bluetooth POWER On

Après que le téléviseur et le SoundStand ont été connectés à l'aide de TV SoundConnect, si vous activez la fonction Bluetooth Power On, le SoundStand s'allumera ou s'éteindra automatiquement lorsque vous allumerez ou éteindrez le téléviseur.

1. Connectez le téléviseur avec votre SoundStand via la fonction TV SoundConnect.
2. Appuyez sur les boutons **Bluetooth POWER** du SoundStand et de la télécommande. "BLUETOOTH POWER ON" s'affiche sur l'écran du SoundStand.
   - BLUETOOTH POWER ON : Le SoundStand s'active et se désactive lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur.
   - BLUETOOTH POWER OFF : Le SoundStand s'éteint uniquement lorsque vous éteignez le téléviseur.

- Cette fonction est prise en charge uniquement par les téléviseurs Samsung sortis à partir de 2013.
- Si le SoundStand est connecté à un téléviseur via TV SoundConnect et que vous désactivez le SoundStand en éteignant le téléviseur, la fonction Bluetooth Power n'activera pas le SoundStand, même si vous connectez un autre périphérique Bluetooth.

USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux sur les périphériques de stockage USB.

Port USB

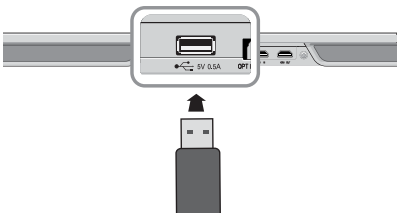

Affichage

1. Branchez le périphérique USB au port USB situé à l'arrière de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande ou sur le bouton (**F.**) situé sur le panneau supérieur de l'appareil de façon répétée jusqu'à ce que **USB** apparaisse.
3. **USB** apparaît sur l'écran d'affichage.
   - La connexion SoundStand au périphérique USB est terminée.
   - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'a été connecté après plus de 25 minutes.

► Avant de connecter un périphérique USB

L'utilisateur doit connaître les points suivants :

- Si le nom de fichier d'un fichier ou d'un dossier sur un périphérique USB dépasse 10 caractères, il ne s'affiche pas sur l'écran du SoundStand.
- Ce produit peut ne pas être compatible avec certains types de support de stockage USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
  - Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Connectez un périphérique USB directement au port USB du produit. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer un problème de compatibilité USB.
- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur à cartes multiples. Il peut ne pas fonctionner correctement.
- Les protocoles PTP des caméras numériques ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB lorsqu'il est en cours de lecture.
- Les fichiers musicaux protégés par la technologie DRM (MP3, WMA) d'un site Web commercial ne peuvent pas être lus.
- Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
- Les téléphones mobiles ne sont pas pris en charge.
- Liste de compatibilités:

Format	Codec
***.mp3**	MPEG 1 Couche 2
	MPEG 1 Couche 3
	MPEG 2 Couche 3
	MPEG 2,5 Couche 3
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
***.aac**	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
***.wav**	-
***.Ogg**	OGG 1.1.0
***.Flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Prend en charge un débit d'échantillonnage supérieur à 16 KHz

MISE À JOUR DU LOGICIEL

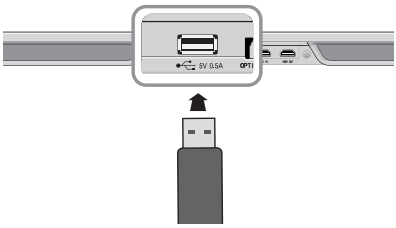

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à niveau pour le micrologiciel du système SoundStand.

Si une mise à niveau est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à niveau en connectant une clé USB, contenant la mise à niveau du micrologiciel, au port USB de votre SoundStand.

Notez qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à niveau, vous devez simplement les charger sur la clé USB et les utiliser pour mettre à niveau le micrologiciel l'un après l'autre.

Veuillez visiter le site Web Samsung.com ou contacter le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à niveau.

- Insérez une clé USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port USB situé sur l'unité principale.
- Ne débranchez pas l'alimentation ni ne retirez pas la clé USB alors que les mises à niveau sont en cours d'application. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à niveau du micrologiciel est terminée. Lorsque que le logiciel est mis à niveau, tous les réglages sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut.
  Nous vous conseillons de consigner vos réglages par écrit afin de pouvoir facilement les spécifier à nouveau après la mise à niveau.
- Une fois que la mise à niveau de l'appareil est terminée, éteignez-le puis appuyez sur le bouton (►II) et maintenez-le enfoncé pendant un moment pour réinitialiser l'appareil.
- En cas d'échec de la mise à niveau du micrologiciel, nous vous recommandons de convertir le périphérique USB au format FAT16 et de réessayer la mise à niveau.
- Ne formatez pas la clé USB au format NTFS. Le SoundStand ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'ensemble ne s'allume pas.	
• Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?	→ Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.	
• L'air est-il chargé en électricité statique?	→ Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.

Aucun son n'est émis.	
• La fonction Mute est-elle activée?	→ Appuyez sur la touche Mute pour annuler cette fonction.
• Le volume est-il réglé au minimum?	→ Réglez le volume.

La télécommande ne fonctionne pas.	
• Les piles sont-elles usées?	→ Remplacez-les.
• La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante ?	→ Rapprochez-vous de l'appareil.

La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.	
• Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect?	→ TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect.
• La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente?	→ Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.
• Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion?	→ Contactez le centre d'appels Samsung.
• Réinitialisez le MODE TV et connectez à nouveau.	→ Appuyez et maintenez le bouton ►II pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect.

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS

Nom du modèle	HW-H600, HW-H610

GÉNÉRAL	USB	5 V/0,5 A
	Poids	5 kg
	Dimensions (L x H x P)	735 x 36,5 x 360 mm
	Plage de températures en fonctionnement	de + 5 à + +35 °C
	Plage d'humidité en fonctionnement	de 10 à 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	80 W(MID/TWT = 8 OHM, SW = 4 OHM) THD = 10 %, 1 kHz
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)	65 dB
	Séparation (1 kHz)	65 dB

* Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

* Caractéristiques nominales
- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

LICENCE

DOLBY DIGITAL

Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Pour les brevets DTS, consultez le site http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

- Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).

CE

Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce Wireless Audio - SoundStand est conforme avec les exigences essentielles et autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/EC.
Vous pouvez visualiser la Déclaration de Conformité via le site Web http://www.samsung.com, allez sur Support (Assistance) > Search Product Support (Recherche de l'assistance de l'appareil) puis entrez le nom de modèle. Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

SAMSUNG

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Zone	Centre de contact☎	Site Internet
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Elimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

En qualité de partenaire ENERGY STAR, Samsung a déterminé que ce produit ou ces modèles de produit satisfait(font) aux normes ENERGY STAR relatives au rendement énergétique.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

SAMSUNG

HW-H600
HW-H610

Gebruikershandleiding

Wireless Audio - SoundStand

Ongekende mogelijkheden

Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
Registreer uw product op
www.samsung.com/register

PROGRAMMAONDERDELEN

TV SoundConnect (TV-geluidsaansluiting)

Met TV SoundConnect kunt u via een Bluetooth-verbinding naar audio van uw televisie luisteren op uw SoundStand en het geluid regelen.

HDMI

HDMI verzendt de beeld- en geluidssignalen gelijktijdig en biedt een helderder beeld.
Dit toestel is ook uitgerust met de ARC-functie, waarmee u met behulp van een HDMI-kabel het geluid van uw televisie kunt beluisteren via de SoundStand. Deze functie is alleen beschikbaar als u het toestel aansluit op een TV die compatibel is met ARC.

Surround Sound Expansion (Uitbreiding surroundgeluid)

De functie Surround Sound Expansion (Uitbreiding surroundgeluid) voegt diepte en ruimtelijkheid aan uw luisterervaring toe. Surround Sound Expansion wordt aangedreven door Sonic Emotion.

De modus Speciaal geluid

U kunt kiezen uit verschillende geluidsmodi - CINEMA(BIOSCOOP) / SPORTS(SPORT) / VOICE(STEM) / MUSIC(MUZIEK) / STANDARD(OFF)(STANDAARD(UIT)) - afhankelijk van het type inhoud dat u wilt weergeven.

De multifunctionele afstandsbediening

U kunt de meegeleverde afstandsbediening gebruiken om verschillende bewerkingen te regelen via een simpele druk op een knop.

Ondersteuning voor USB-host

Met behulp van de USB HOST-functie van de SoundStand kunt u externe USB-opslagapparaten, zoals een MP3-speler of een USB-pendrive, aansluiten en de muziekbestanden die daarop zijn opgeslagen afspelen.

Bluetooth-functie

U kunt een Bluetooth-apparaat verbinden met de SoundStand en genieten van muziek met hoogwaardig stereogeluid, en dat allemaal draadloos!

NFC (Alleen HW-H610-model)

Sluit uw NFC-compatibele apparaat via Bluetooth aan op de SoundStand met behulp van deze eenvoudige installatieprocedure en speel muziek op het apparaat af via de SoundStand.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE KRIJGEN.
DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.

	Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat onder levensgevaarlijke spanning staan, waardoor u een elektrische schok kunt krijgen.
	Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor de bediening en het onderhoud bevat.

WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot te stellen.

LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.

- Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact.
- Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.

LET OP

- Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten. Plaats geen objecten op het apparaat die gevuld zijn met water (zoals een vaas).
- Als u dit apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Vervolgens moet de stekker altijd onder handbereik zijn.

VOORZORGSMAATREGELEN

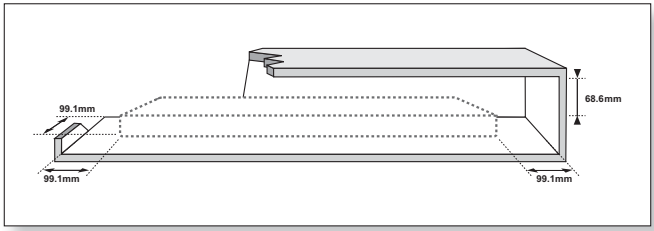

Controleer of de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met die op de identificatiesticker aan de achterkant van het product. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met genoeg ruimte er omheen voor ventilatie 7 -10 cm Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Dit apparaat is bedoeld voor continu gebruik. Om het toestel volledig uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact als u het een lange tijd niet gaat gebruiken.

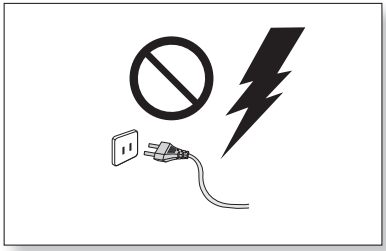

Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan spanningspieken veroorzaken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.

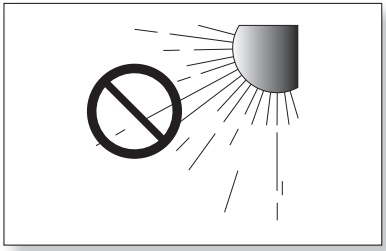

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.

Dit kan oververhitting veroorzaken en ertoe leiden dat het apparaat niet goed functioneert.

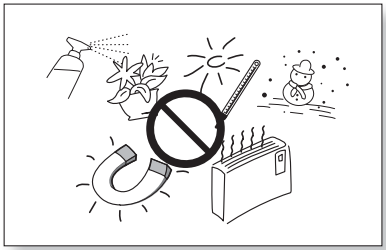

Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte (bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet goed functioneert. Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

Wanneer het product of een schijf bij een lage temperatuur wordt bewaard, kan condensatie optreden. Als u het apparaat in de winter verplaatst, wacht u ongeveer 2 uur totdat het apparaat weer op kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.

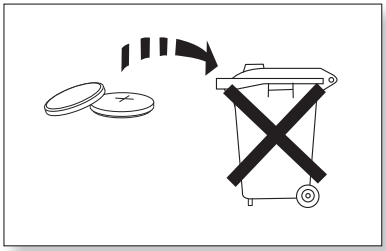

De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu.
Gooi batterijen niet met het gewone huisvuil weg.
Werp de batterijen niet in het vuur.
De batterijen mogen niet worden kortgesloten, gedemonteerd of oververhit.
Bij incorrecte plaatsing van de batterijen bestaat ontploffingsgevaar.
Vervang batterijen alleen door andere van hetzelfde type.

INHOUD

NL

2 PROGRAMMAONDERDELEN

3 VEILIGHEIDSINFORMATIE

3 Veiligheidsinstructies

4 Voorzorgsmaatregelen

6 AAN DE SLAG

6 Vordat u de gebruikershandleiding leest

6 Meegeleverde onderdelen

7 BESCHRIJVINGEN

7 Boven-/voorpaneel

8 Achterpaneel

9 AFSTANDSBEDIENING

9 Uitleg over en gebruik van de afstandsbediening

11 INSTALLATIE

11 SoundStand-installatie

12 AANSLUITINGEN

12 Een extern apparaat aansluiten met een HDMI-kabel

13 Een extern apparaat aansluiten via een OPTISCHE kabel (DIGITAAL) of AUDIO kabel (ANALOOG)

14 FUNCTIES

14 Invoermodus

14 ARC (HDMI OUT)

15 Bluetooth

17 NFC (Alleen HW-H610-model)

18 TV SoundConnect (TV-geluidsaansluiting)

19 USB

20 Software-upgrade

21 PROBLEMEN OPLOSSEN

22 BIJLAGE

22 Specificaties

22 Licentie

AAN DE SLAG

VORDAT U DE GEBRUIKERSHANDLEIDING LEEST

Let op de volgende voorwaarden voordat u de gebruikershandleiding leest.

► Pictogrammen die in de handleiding worden gebruiktl

Pictogram	Term	Definitie
	Let op	Geeft een situatie aan waarin een functie niet werkt of waarin instellingen mogelijk worden geannuleerd.
	Opmerking	Het betreft hier tips of instructies op de pagina voor de werking van de functies.

► Veiligheidsinstructies en probleemoplossing

1) Zorg dat u bekend bent met de veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. (Zie pagina 3)
2) Wanneer zich een probleem voordoet, kunt u Problemen oplossen raadplegen. (Zie pagina 21)

► Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rechten voorbehouden. De gebruikershandleiding of gedeelten eruit mogen niet worden gereproduceerd of gekopieerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co. Ltd.

MEEGELEVERDE ONDERDELEN

Controleer de meegeleverde accessoires die hieronder weergegeven staan.

Afstandbediening / Lithiumbatterij (3V : CR2032)



Gebruikershandleiding

AUX-kabel

(Beschermingspad: 4stuks)

Pad

Adapter

Stroomsnoer

USB-kabel

NFC-sticker (Uitsluitend Model HW-H610)

- De accessoires kunnen er lichtjes anders uitzien dan de bovenstaande illustraties.
- Gebruik de speciale USB-kabel om externe USB-apparaten op het apparaat aan te sluiten.

BESCHRIJVINGEN

BOVEN-/VOORPANEEL

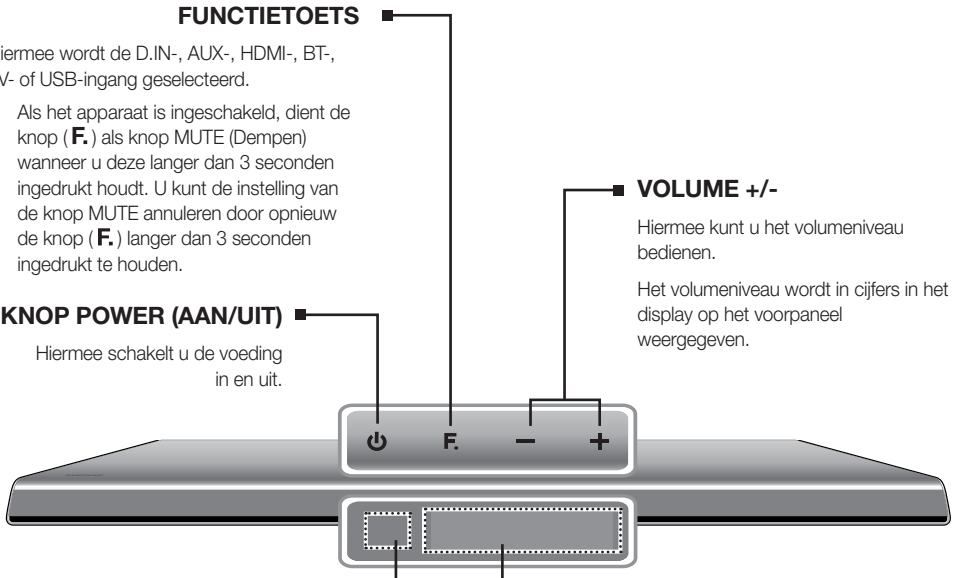
FUNCTIETOETS
Hiermee wordt de D.IN-, AUX-, HDMI-, BT-, TV- of USB-ingang geselecteerd.
● Als het apparaat is ingeschakeld, dient de knop (F.) als knop MUTE (Dempen) wanneer u deze langer dan 3 seconden ingedrukt houdt. U kunt de instelling van de knop MUTE annuleren door opnieuw de knop (F.) langer dan 3 seconden ingedrukt te houden.
VOLUME +/-
Hiermee kunt u het volumeniveau bedienen.
Het volumeniveau wordt in cijfers in het display op het voorpaneel weergegeven.
KNOP POWER (AAN/UIT)
Hiermee schakelt u de voeding in en uit.
F.
SENSOR VOOR AFSTANDSBEDIENING
Met de afstandsbediening kunt u alleen SoundStands van Samsung bedienen.
WEERGAVE
Hiermee wordt de huidige modus aangegeven.

- Wanneer u dit apparaat inschakelt, is er een vertraging van 4 tot 5 seconden voordat er geluid wordt weergegeven.
- Als u alleen het geluid van de SoundStand wilt horen, moet u de luidsprekers van de televisie uitschakelen in het audio-instellingsmenu van uw televisie. Raadpleeg de handleiding voor de TV die met uw televisie is meegeleverd.

ACHTERPANEEL

OPTICAL IN

Aansluiten op de digitale uitvoer (optisch) van een extern apparaat.

AUX IN

Sluit aan op de analoge uitvoer van een extern apparaat.

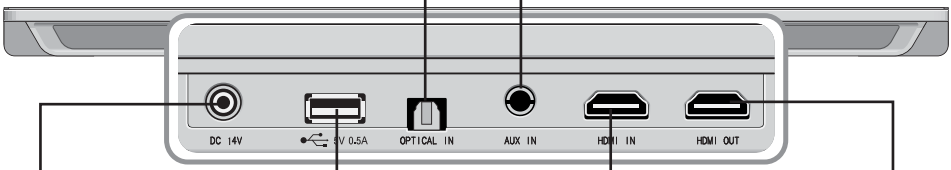

VOEDINGSINGANG

Sluit de stekker van de voedingsadapter goed aan op de voedingsingang en sluit de voedingsadapter vervolgens aan op het stopcontact.

HDMI OUT-AANSLUITINGEN

Voert digitale video- en audiosignalen tegelijkertijd uit via een HDMI-kabel.

USB-POORT

Hier kunt u USB-apparaten zoals MP3-spelers aansluiten om bestanden af te spelen op de apparaten.

HDMI IN-AANSLUITINGEN

Hiermee worden zowel video- als audiosignalen verbonden via een HDMI-kabel. Gebruik deze functie wanneer u een ondersteund extern apparaat aansluit.

- Houd de voedingsadapter bij het verwijderen uit het stopcontact vast aan de stekker. Trek de kabel niet los.
- Sluit dit apparaat of andere componenten niet aan op een stopcontact totdat alle verbindingen met de componenten gereed zijn.

AFSTANDSBEDIENING

UITLEG OVER EN GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

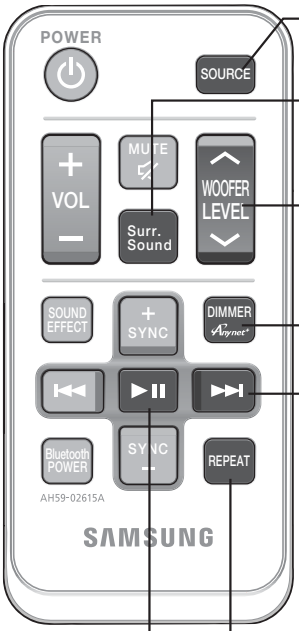

SOURCE

Druk hierop om een bron te selecteren die is aangesloten op de SoundStand.

Surr.Sound (Uitbreiding surroundgeluid)

Druk op de knop **Surr.Sound** op de afstandsbediening om meer diepte en ruimtelijkheid aan het geluid toe te voegen.

SURROUND SOUND AUTO : Als de geluidsbron meer is dan 2 kanalen, dan wordt SURROUND SOUND ON automatisch ingeschakeld. Als de geluidsbron echter minder is dan 2 kanalen (STEREO), dan wordt de modus automatisch ingesteld op SURROUND SOUND OFF.

WOOFER

U kunt het volume van de woofer regelen.

Druk op de knop ∧ of ∨ op de toets **WOOFER LEVEL** als u het volume van de subwoofer wilt verhogen of verlagen. U kunt het volume instellen van SW -6 tot SW +6.

DIMMER/ANYNET+

DIMMER : Druk op de knop **DIMMER/ANYNET+** op de afstandsbediening om de helderheid van het scherm te regelen.

ANYNET+ : Hiermee wordt de functie ANYNET+ ingeschakeld zodat u met de afstandsbediening van uw Anynet+ Samsung-TV de SoundStand kunt bedienen. De functie ANYNET+ wordt telkens in- en uitgeschakeld wanneer u de knop **DIMMER/ANYNET+** langer dan 5 seconden ingedrukt houdt.

Vooruit Springen

Wanneer het apparaat dat u afspeelt meerdere bestanden bevat en u op de toets ▶▶I drukt, wordt het volgende bestand geselecteerd.

REPEAT

U kunt de functie REPEAT (HERHALEN) instellen tijdens het afspelen van muziek vanaf een USB-apparaat.

REPEAT OFF : Afspelen herhalen uitschakelen.

REPEAT FILE : Een nummer herhaaldelijk afspelen.

REPEAT ALL : Alle nummers herhaaldelijk afspelen.

REPEAT RANDOM : Alle tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld. (Het is mogelijk dat een nummer dat al werd afgespeeld, opnieuw wordt afgespeeld.)

Afspelen/Onderbreken

Druk nogmaals op de toets ▶II om tijdelijk te stoppen met het afspelen van muziek.

Druk op de toets ▶II om het geselecteerde bestand af te spelen.

- SoundStand is een eigen naam van Samsung.
- Bedien de TV met de afstandsbediening.

POWER

Hiermee kunt u SoundStand in- en uitschakelen.

MUTE

U kunt het volume met één druk op de knop verlagen naar 0. Opnieuw drukken om het geluid terug te zetten naar het vorige volumeniveau.

VOLUME

Hiermee past u het volumeniveau van het apparaat aan.

SOUND EFFECT

Druk op **SOUND EFFECT** op de afstandsbediening om een geluidsmodus te selecteren. Selecteer de modus **STANDARD** als u naar het oorspronkelijke geluid wilt luisteren. We raden u aan een geluidseffect te selecteren dat is gebaseerd op het bronmateriaal en uw persoonlijke smaak.

Achteruit Springen

Wanneer het apparaat dat u afspeelt meerdere bestanden bevat en u op de toets ⏮ drukt, wordt het vorige bestand geselecteerd.

Bluetooth POWER

Druk op de toets **Bluetooth POWER** op de afstandsbediening om de Bluetooth Power-functie in en uit te schakelen. Zie pagina's 16 en 18 voor meer informatie.

AUDIO SYNC

Als de SoundStand is verbonden met een digitale televisie en de video lijkt niet synchroon te lopen met de audio, drukt u op de toetsen Audio Sync (Audiosynchr.) om de audio te synchroniseren met de video. Druk op de toetsen **AUDIO SYNC +/-** om de audiovertraging in te stellen tussen 0 en 300 ms. In de USB-modus, TV-modus of BT-modus werkt de functie Audio Sync (Audiosynchr.) mogelijk niet.

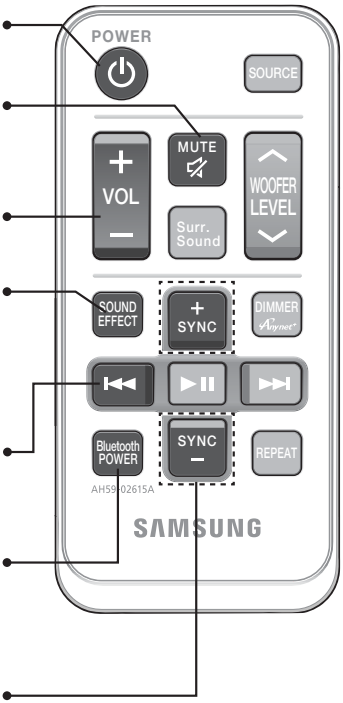

► Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

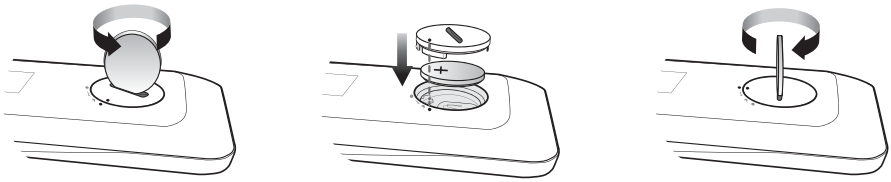

1. Gebruik een munt om de klep van de afstandsbediening linksom te draaien om deze te verwijderen zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding.
2. Plaats een lithiumbatterij van 3V. Houd de pluspool (+) omhoog gericht bij het plaatsen van de batterij. Plaats de batterijklep en lijn de '●'-markeringen uit op elkaar zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding.
3. Gebruik een munt om de klep zo ver mogelijk rechtsom te draaien om deze op zijn plaats te bevestigen.

INSTALLATIE

SOUNDSTAND-INSTALLATIE

Als u uw TV bovenop de SoundStand wilt plaatsen, moet u controleren of uw TV voldoet aan de twee onderstaande voorwaarden:

- Maximum TV-gewicht: **35kg**
- Maximumafmeting TV-voet: **Kleiner dan 720 mm X 320 mm**

※ Past op de meeste televisies tot 1524 mm en tot 35 kg (*Formaat van televisiescherm en type standaard kunnen variëren)

► De SoundStand installeren

	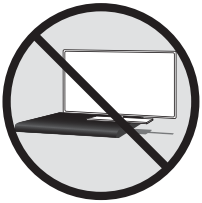
Juiste installatie	**Plaats de TV niet op één zijde op de SoundStand**
Plaats de SoundStand niet bij de rand van een televisieplank, tafel of entertainmentcentrum	**Plaats geen televisie waarvan het voetstuk groter is dan de bovenkant van de SoundStand boven op de SoundStand**

- Plaats de TV niet op één zijde op de SoundStand. De TV kan kantelen en kan lichamelijk letsel veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u de SoundStand in het midden van de plank, tafel enz. plaats bij de installatie. Plaats deze niet bij een rand.
- Als de televisie groter is dan de SoundStand, kunt u wandmontage van de televisie overwegen of de SoundStand op een stabiel oppervlak plaatsen.
- Installeer de SoundStand op minimaal 5 cm afstand van de muur.

► De beschermingspads gebruiken

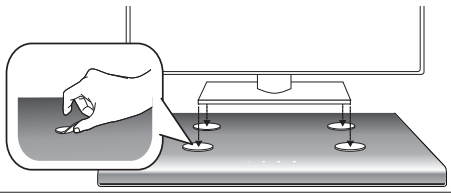

Plaats de meegeleverde beschermingspads boven op het product en plaats vervolgens de televisiestandaard boven op de pads om te voorkomen dat er krassen op het oppervlak van het product komen.

AANSLUITINGEN

EEN EXTERN APPARAAT AANSLUITEN MET EEN HDMI-KABEL

HDMI is de standaard digitale interface voor aansluiting op apparaten zoals een televisie, projector, DVD-speler, Blu-ray-speler, settopbox, enzovoort.

HDMI verhindert elke schade aan het signaal vanwege de conversie naar analoog en behoudt de video- en audiokwaliteit van de originele digitale bron.

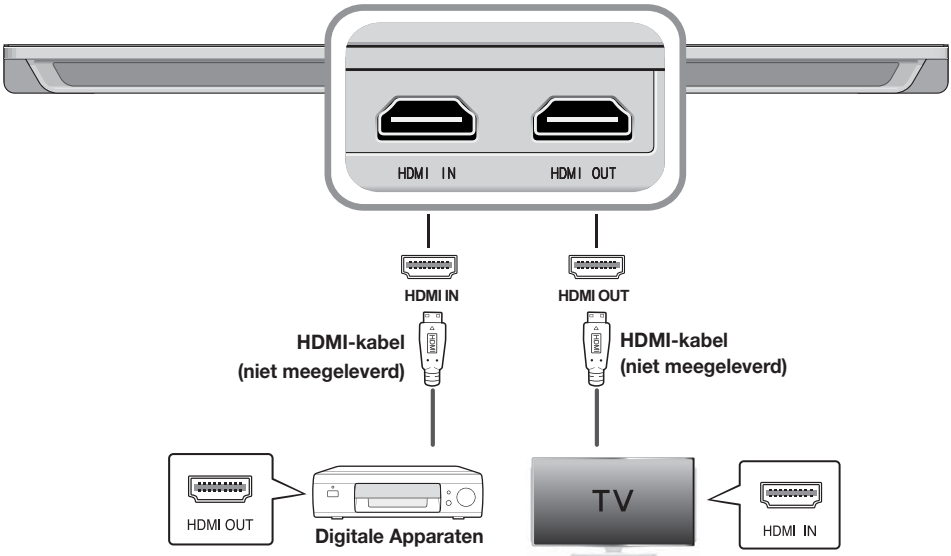

HDMI IN

Sluit de HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan tussen de **HDMI IN**-ingang aan de achterzijde van het product en de HDMI-uitgang op uw digitale apparaten.

en,

HDMI OUT (HDMI)

Sluit de HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de **HDMI OUT**-aansluiting aan de achterzijde van de speler en op de HDMI-IN-aansluiting van uw TV.

- HDMI is een interface die digitale overdracht van video- en audiogegevens mogelijk maakt met slechts één aansluiting.

HDMI OUT (ARC)

Met de ARC-functie kan digitale audio worden uitgevoerd via de **HDMI OUT**(ARC)-poort.

Deze kan alleen worden ingeschakeld wanneer de SoundStand is aangesloten op een televisie die de ARC-functie ondersteunt

- ANYNET+ moet zijn ingeschakeld.
- Deze functie is niet beschikbaar als de HDMI-kabel geen ARC ondersteunt.

EEN EXTERN APPARAAT AANSLUITEN VIA EEN OPTISCHE KABEL (DIGITAAL) OF AUDIO KABEL (ANALOOG)

Deze eenheid is voorzien van een optische digitale ingang en een analoge audio-ingang, waardoor u twee manieren hebt om de eenheid aan te sluiten op een TV.

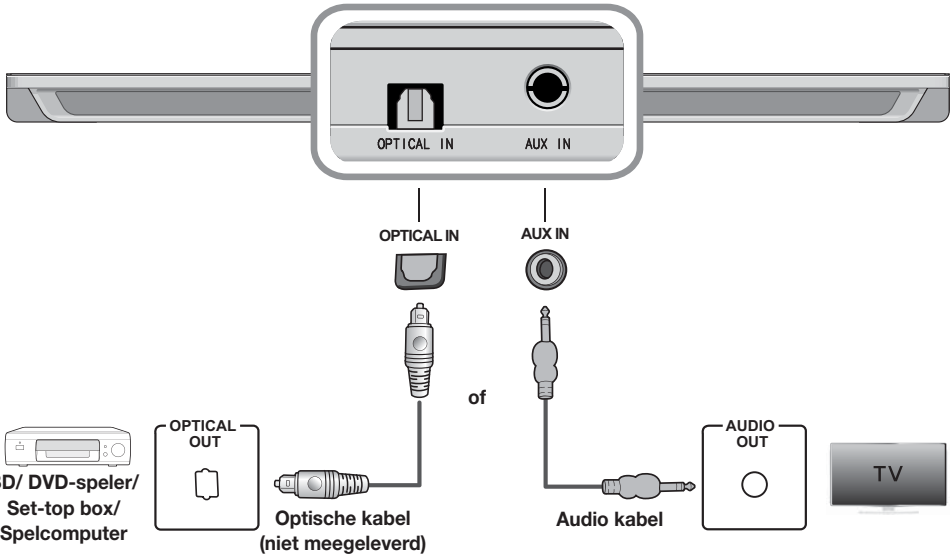

OPTICAL IN

Sluit de ingang **OPTICAL IN** op de hoofdeenheid aan op de uitgang OPTICAL OUT van de TV of het bronapparaat.

- Sluit dit apparaat of uw TV niet op de stroom aan totdat alle verbindingen tussen de apparaten gereed zijn.
- Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product gaat verplaatsen of installeren.

of,

AUX IN

Sluit de ingang **AUX IN** (Audio) op de hoofdeenheid aan op de uitgang AUDIO OUT van de TV of het bronapparaat.
Zorg dat de kleuren van de aansluitingen met elkaar overeenkomen.

FUNCTIES

INVOERMODUS

Druk op de **SOURCE**-knop op de afstandsbediening of de knop (**F.**) op het bovenpaneel van het product om de gewenste modus te selecteren.

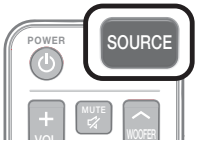

Invoermodus	Beeldscherm
Optisch Digitale invoer	**D.IN**
AUX-invoer	**AUX**
HDMI-ingang	**HDMI**
BLUETOOTH-modus	**BT**
TV-modus	**TV**
USB-modus	**USB**

Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld in de volgende omstandigheden:

- De modus D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - Indien 25 minuten geen audiosignaal wordt gedetecteerd.
- AUX-modus
  - Indien 25 minuten lang geen AUX-kabel is aangesloten.
  - Indien 8 uur lang geen toetsen worden ingedrukt wanneer de AUX-kabel is aangesloten. U kunt deze functie in- of uitschakelen door de knop ►II 5 seconden lang ingedrukt te houden. AUTO POWER DOWN ON / OFF wordt op het display weergegeven.

ARC (HDMI OUT)

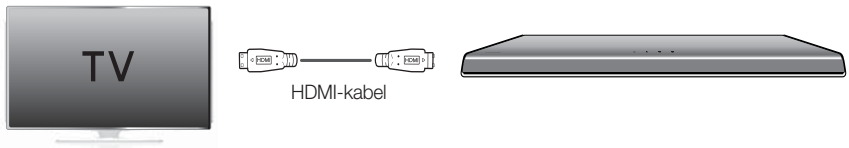

- Met de ARC-function kan digitale audio worden uitgevoerd via de HDMI OUT (ARC)-poort.
  Deze kan alleen worden ingeschakeld wanneer de SoundStand is aangesloten op een TV die de ARC-functie ondersteunt.
- ANYNET+ moet zijn ingeschakeld.

- Deze functie is niet beschikbaar als de HDMI-kabel geen ARC ondersteunt.
- De D.IN-modus van de ARC-functie wordt geactiveerd als het apparaat wordt aangesloten op een TV die ARC ondersteunt.
- Om de ARC-functie uit te schakelen, schakelt u ANYNET+ uit.

BLUETOOTH

U kunt een Bluetooth-apparaat gebruiken om draadloos van muziek te genieten met stereogeluid van een hoge kwaliteit.

► SoundStand verbinden met een Bluetooth-apparaat

Controleer of het Bluetooth-apparaat de Bluetooth-compatibele stereo-hoofdtelefoonfunctie ondersteunt.

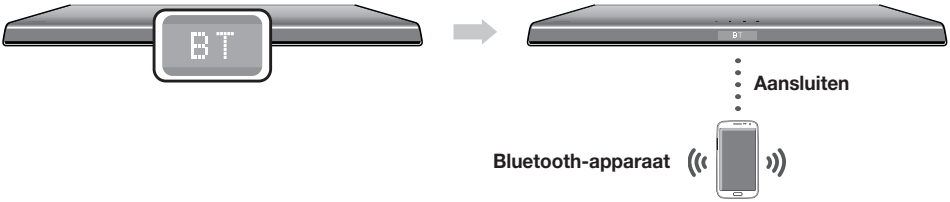

1. Druk op de **SOURCE**-knop op de afstandsbediening of de knop (**F.**) op het bovenpaneel van het product om het **BT**-bericht weer te geven.
2. Selecteer het Bluetooth-menu op het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.)
3. Selecteer het menu voor een stereohoofdtelefoon op het Bluetooth-apparaat.
   - Er wordt een lijst van aangesloten apparaten weergegeven.
4. Selecteer **"[Samsung] SoundStand"** in de lijst.
   - Wanneer de SoundStand is verbonden met het Bluetooth-apparaat, verschijnt [Bluetooth-apparaatnaam] → **BT** op het voorste display.
   - De apparaatnaam kan alleen worden weergegeven in het Engels. Als de naam niet in het Engels is wordt een onderstreping " _ " weergegeven.
   - Indien het Bluetooth-apparaat niet met SoundStand kan worden gekoppeld, verwijdert u de vorige "**[Samsung] SoundStand**" gevonden door het Bluetooth-apparaat en laat u het opnieuw zoeken naar SoundStand.
5. Muziek afspelen op het aangesloten apparaat.
   - U kunt luisteren naar muziek die op het aangesloten Bluetooth-apparaat wordt afgespeeld via het SoundStand-systeem.
   - In de BT-modus zijn de functies Play(Afspelen)/Pause(Onderbreken)/Next(Volgende)/Prev(Vorige) niet beschikbaar. Deze functies zijn echter wel beschikbaar bij Bluetooth-apparaten die AVRCP ondersteunen.

- Voer <0000> als u bij het aansluiten van een Bluetooth-apparaat naar een pincode wordt gevraagd.
- U kunt slechts één Bluetooth-apparaat tezelfdertijd koppelen.
- De Bluetooth-verbinding wordt beëindigd wanneer u de SoundStand wordt uitgeschakeld.
- Onder de volgende omstandigheden voert de SoundStand mogelijk geen correcte Bluetooth-zoek- of verbindingsactie uit:
  - Indien er zich een sterk elektrisch veld rond SoundStand bevindt.
  - Indien verschillende Bluetooth-apparaten tegelijkertijd met SoundStand worden gekoppeld.
  - Indien het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, niet is geplaatst of defect is.
  - Let op, apparaten zoals magnetrons, draadloos-LAN-adapters, tl-lampen en gasfornuizen gebruiken hetzelfde frequentiebereik als het Bluetooth-apparaat. Dat kan tot elektrische interferentie leiden.
- De SoundStand ondersteunt SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Sluit alleen aan op een Bluetooth-apparaat dat de functie A2DP (AV) ondersteunt.
- U kunt de SoundStand niet verbinden met een Bluetooth-apparaat dat alleen de HF-functie (handsfree) ondersteunt.

► Bluetooth POWER inschakelen (Bluetooth-voeding)

Als de Bluetooth Power On-functie is ingeschakeld en de hoofdeenheid uit staat, wordt de hoofdeenheid automatisch ingeschakeld als een eerder gekoppeld Bluetooth-apparaat probeert om een koppeling met de SoundStand tot stand te brengen.

1. Druk op de knoppen **Bluetooth POWER** van de SoundStand en de afstandsbediening.
2. Bluetooth POWER on wordt weergegeven op het display van de SoundStand.

- Alleen beschikbaar als de SoundStand wordt weergegeven in de gekoppelde apparaten van het Bluetooth-apparaat. (Het Bluetooth-apparaat en de SoundStand moeten minstens een keer vooraf gekoppeld zijn.)
- SoundStand verschijnt alleen in de lijst van gezochte apparaten in het Bluetooth-apparaat wanneer de SoundStand [BT READY] weergeeft.
- In de modus TV SoundConnect (TV-geluidsaansluiting), kan de SoundStand niet worden gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat.
- Als de SoundStand via TV SoundConnect met een televisie is verbonden en u de SoundStand uitschakelt door de televisie uit te zetten, wordt de SoundStand niet ingeschakeld via de Bluetooth Power On-functie.

► De verbinding tussen het Bluetooth-apparaat en SoundStand verbreken

U kunt de verbinding tussen het Bluetooth-apparaat en SoundStand verbreken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor instructies.

- De verbinding met SoundStand wordt verbroken.
- Wanneer de verbinding tussen SoundStand en het Bluetooth-apparaat wordt verbroken, verschijnt **BT DISCONNECTED** op het voorste display van de SoundStand.

► De verbinding tussen SoundStand en het Bluetooth-apparaat verbreken

Druk op de **SOURCE**-knop op de afstandsbediening of de knop (**F.**) op het bovenpaneel van het product om te schakelen van **BT** naar een andere modus of om de SoundStand uit te schakelen.

- Het verbonden Bluetooth-apparaat wacht enige tijd op een reactie van de SoundStand alvorens de verbinding te verbreken. (Hoe lang het duurt voordat de verbinding wordt verbroken, kan per Bluetooth-apparaat verschillen.)
- De Bluetooth-verbinding kan worden verbroken als in de Bluetooth-verbindingsmodus de afstand tussen de SoundStand en het Bluetooth-apparaat meer dan 5 meter is.
- Wanneer het Bluetooth-apparaat weer binnen het effectieve bereik komt en de verbinding na het verbreken ervan weer herstelt, kunt u opnieuw opstarten om de koppeling met het Bluetooth-apparaat te herstellen.
- SoundStand wordt na 25 minuten in de stand Gereed automatisch uitgeschakeld.

Meer informatie over Bluetooth

Bluetooth is een technologie waardoor compatibele apparaten eenvoudig op elkaar aangesloten kunnen worden via een korte, draadloze verbinding.

- Een Bluetooth-apparaat kan, afhankelijk van gebruik, lawaai of storingen veroorzaken, wanneer:
  - Een deel van het lichaam in contact is met het zend-/ontvangstsysteem van het Bluetooth-apparaat of de SoundStand.
  - Er spanningsvariatie is als gevolg van belemmering door muren, hoeken of scheidingswanden.
  - Het wordt blootgesteld aan elektrische interferentie door apparatuur die dezelfde frequentie gebruikt, bijvoorbeeld medische apparatuur, magnetrons en draadloze LAN's.
- Koppel de SoundStand aan het Bluetooth-apparaat terwijl u de afstand klein houdt.
- Hoe groter de afstand tussen de SoundStand en het Bluetooth-apparaat, des te minder de kwaliteit. Als de afstand groter is dan het maximale bereik van het Bluetooth-apparaat, gaat de verbinding verloren.
- In gebieden met slechte ontvangst werkt de Bluetooth-verbinding mogelijk niet naar behoren.
- De Bluetooth-verbinding werkt alleen als hij zich dicht bij het televisietoestel bevindt. Als de afstand groter wordt, wordt de verbinding automatisch verbroken. Zelfs binnen dit bereik kan de geluidskwaliteit verslechteren door obstakels zoals muren of deuren.
- Dit draadloze apparaat kan elektrische interferentie veroorzaken tijdens zijn werking.

NFC (ALLEEN HW-H610-MODEL)

U kunt uw SoundStand aansluiten op een smart-apparaat met NFC-ondersteuning via de Bluetooth-verbinding met een eenvoudige instelling. Na de aansluiting kunt u via de SoundStand genieten van de muziek die op uw smart-apparaat is opgeslagen.

► Verbinden met NFC- en smart-apparaten

Bevestig het NFC-stickerlabel op een gewenste plaats en breng uw smart-apparaat vervolgens dichter bij het NFC-label.

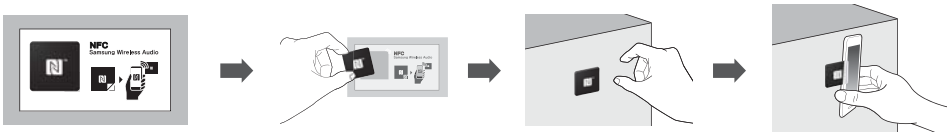

► Verbinding maken met NFC

1. Maak het NFC-stickerlabel op de bovenkant van de SoundStand los en bevestig het aan het gewenste punt.
   - Het wordt aanbevolen de NFC-sticker binnen een straal van 3 m van het apparaat te installeren.
2. Schakel de NFC-functie van uw smart-apparaat in.
3. Breng de NFC-antenne van uw smart-apparaat dicht in de buurt van het NFC-label.
4. Wanneer de verbindingsvraag verschijnt op het display van uw smart-apparaat, selecteert u **<Yes>** (Ja).
   - Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het voltooiingsbericht.

► NFC loskoppelen

Breng de NFC-antenne van uw smart-apparaat opnieuw dicht in de buurt van het NFC-label op de SoundStand. Het bericht dat de verbinding is verbroken wordt weergegeven op het display van het smart-apparaat.

► Een ander smart-apparaat verbinden met de SoundStand terwijl deze al is verbonden met een ander apparaat dat NFC ondersteunt

Nadat u de verbinding met het eerder aangesloten apparaat hebt verbroken, brengt u het nieuwe smart-apparaat dicht in de buurt van het NFC-label van de SoundStand.

- De NFC-functie is geïmplementeerd in Android v4.1.2 Jelly Bean of latere besturingssystemen.
  - Voor de NFC-verbinding heeft uw smart-apparaat zoals Android OS van 4.1.2 Jelly Bean of later en het NFC-contactpunt nodig voor het uitvoeren van de NFC-functie. U moet tevens de toepassing "Samsung NFC Connection" downloaden vanuit de Google Playstore en deze installeren op uw smart-apparaat. Raadpleeg voor nadere details de gebruikershandleiding van het smart-apparaat.
- De locatie van de NFC-antenne verschilt per apparaat. Controleer de locatie van de antenne van de gebruikershandleiding van uw smart-apparaat voordat u probeert het met de SoundStand te koppelen.
- Als uw smart-apparaat wordt omhuld door een behuizing met dikke wanden, is de NFC-verbinding mogelijk niet stabiel.
- Het N-merk is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
- Als u problemen hebt met de NFC-verbinding
  - Het aanraken van het NFC-label met uw smart-apparaat kan al tot een storing in de NFC-verbinding leiden.
  - Als de fout “Empty tag” (Lege tag) verschijnt op het smart-apparaat, probeert u het opnieuw.
  - Controleer of de antenne van uw smart-apparaat zich dicht genoeg bij het NFC-logo op de SoundStand bevindt.
- Als u de SoundStand uitschakelt terwijl de Bluetooth Power On-functie is ingeschakeld (ON) en vervolgens probeert verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat dat eerder verbonden is geweest via NFC, wordt de SoundStand automatisch ingeschakeld als het apparaat verbinding maakt.
  Zie pagina 16 voor het instellen van de optie Bluetooth Power On.

TV SOUNDCONNECT (TV-GELUIDSAANSLUITING)

U kunt genieten van TV-geluid via uw SoundStand die is aangesloten op een Samsung-TV die de functie TV SoundConnect (TV-geluidsaansluiting) ondersteunt.

► Een TV aansluiten op de SoundStand



1. Schakel de TV en de SoundStand in.
   - Stel het menu "Add New Device" (Nieuw apparaat toevoegen) op de TV in op "On" (Aan).
2. Druk op de knop (**F.**) op het bovenpaneel van de hoofdeenheid of op de **SOURCE**-knop op de afstandsbediening om de TV-modus te selecteren.
3. Op de TV verschijnt een bericht met de vraag om de functie TV SoundConnect (TV-geluidsaansluiting) in te schakelen. "[Samsung] SoundStand" wordt weergegeven op het TV-scherm.
4. Selecteer **<Yes>** (Ja) om het verbinden van de TV en SoundStand te voltooien.

- Als u de modus van de SoundStand van de TV wijzigt naar een andere modus, wordt TV SoundConnect automatisch beëindigd.
- Als u de SoundStand met een andere televisie wilt verbinden, moet de bestaande verbinding worden verbroken.
- Beëindig de verbinding met de bestaande TV, druk dan gedurende 5 seconden op de afstandsbediening op de knop ►II om een verbinding te maken met een andere TV.

- De functie TVSound Connect (SoundShare) wordt ondersteund door sommige Samsung-TV's die zijn uitgegeven sinds 2012. Controleer of uw televisie de functie TV SoundConnect (SoundShare) ondersteunt voordat u aan de slag gaat. (Zie de gebruiksaanwijzing van de TV voor meer informatie.)
- Als uw Samsung-TV werd uitgebracht vóór 2014, moet u het SoundShare-instelmenu controleren.
- Als de afstand tussen de televisie en de SoundStand groter is dan 5 m, is de verbinding mogelijk niet stabiel of hapert de audio. Als dat gebeurt, verplaatst u de televisie of de SoundStand zodat deze zich binnen het werkbereik bevinden en brengt u vervolgens de verbinding met TV SoundConnect opnieuw tot stand.

- Gebruiksbereik TV SoundConnect
  - Aanbevolen koppelingsbereik: binnen 50cm
  - Aanbevolen werkbereik: binnen 5 m
- De knoppen PLAY, NEXT, PREV en STOP kunnen niet worden gebruikt in de modus TV SoundConnect.

► De functie Bluetooth POWER On (Bluetooth-voeding aan) gebruiken

Nadat de televisie en de SoundStand zijn verbonden via TV SoundConnect, wordt de SoundStand automatisch in- en uitgeschakeld als u de televisie aan of uit zet als de Bluetooth Power On-functie is ingeschakeld.

1. Sluit de TV met uw SoundStand aan met de functie TV SoundConnect.
2. Druk op de toets **Bluetooth POWER** op de afstandsbediening van de SoundStand. "BLUETOOTH POWER ON" wordt weergegeven op het display van de SoundStand.
   - BLUETOOTH POWER ON : De SoundStand wordt in- en uitgeschakeld als u de televisie aan of uit zet.
   - BLUETOOTH POWER OFF : De SoundStand wordt alleen uitgeschakeld als u de televisie uit zet.

- Deze functie wordt ondersteund door sommige televisies van Samsung die na 2013 zijn uitgebracht.
- Als de SoundStand via TV SoundConnect met een televisie is verbonden en u de SoundStand uitschakelt door de televisie uit te zetten, wordt de SoundStand niet ingeschakeld via de Bluetooth Power On-functie, ook al sluit u er een ander Bluetooth-apparaat op aan.

USB

U kunt muziekbestanden afspelen die zich op USB-opslagapparaten bevinden.

USB-poort

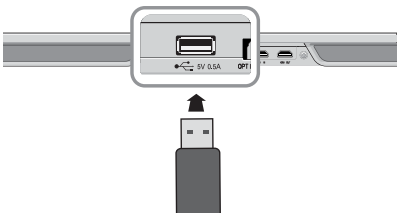

Beeldscherm

1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort aan de achterzijde van het product.
2. Druk herhaaldelijk op de **SOURCE**-knop op de afstandsbediening of de knop (**F.**) op het bovenpaneel van het product tot **USB** verschijnt.
3. **USB** verschijnt op het display.
   - De verbinding van de SoundStand met het USB-apparaat is voltooid.
   - Ze wordt automatisch uitgeschakeld (Autom. uitschakelen indien meer dan 25 minuten lang geen USBapparaat wordt aangesloten.

► Voordat u een USB-apparaat aansluit

Let op het volgende:

- Als de bestandsnaam van een bestand of map op een USB-apparaat langer is dan 10 tekens, wordt deze niet weergegeven op het display van de SoundStand.
- Het is mogelijk dat dit product niet compatibel is met bepaalde types USB-opslagmedia.
- De bestandssystemen FAT16 en FAT32 worden ondersteund.
  - Het NTFS-systeem wordt niet ondersteund.
- Sluit het USB-apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van het toestel. Als u dat niet doet, kan er een probleem zijn met de USB-compatibiliteit.
- Sluit niet meerdere opslagapparaten op het product aan via een multikaartlezer. Het is mogelijk dat dat niet goed werkt.
- PTP-protocollen van digitale camera's worden niet ondersteund.
- Verwijder het USB-apparaat niet terwijl het wordt gelezen.
- Muziekbestanden met DRM-beveiliging (MP3, WMA) van een commerciële website kunnen niet worden afgespeeld.
- Externe vaste schijven worden niet ondersteund.
- Mobiele telefoons worden niet ondersteund.
- Compatibiliteitslijst:

Formaat	Codec
***.mp3**	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
	MPEG 2.5 Layer3
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
***.aac**	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
***.wav**	-
***.Ogg**	OGG 1.1.0
***.Flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Ondersteunt een samplingfrequentie van meer dan 16KHz

SOFTWARE-UPGRADE

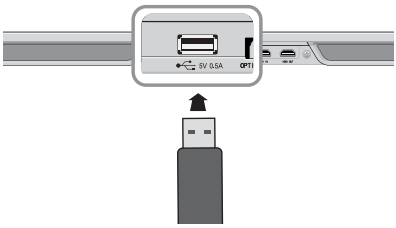

Samsung kan in de toekomst upgrades voor de firmware van het SoundStand-systeem aanbieden.

Indien een upgrade wordt aangeboden, kunt u de firmware upgraden door een USB-apparaat waarop de firmware-upgrade is opgeslagen aan te sluiten op de USB-poort van uw SoundStand.

Let op, als er meerdere upgradebestanden zijn, moet u telkens één ervan op het USB-station zetten en ze één voor één gebruiken om de firmware te upgraden.

Ga naar Samsung.com of neem contact op met het callcenter van Samsung voor meer informatie over het downloaden van upgradebestanden.

- Plaats een USB-apparaat met de firmware-upgrade in de USB-poort op het hoofdapparaat.
- Schakel de stroom niet uit en verwijder het USB-apparaat niet wanneer de upgrade wordt uitgevoerd. Het hoofdapparaat zal automatisch worden uitgeschakeld na het voltooien van de firmware-upgrade.
  Wanneer er een upgrade van de software wordt uitgevoerd, worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen (standaard).
  We raden u aan uw instellingen ergens te noteren, zodat u deze na de upgrade eenvoudig opnieuw kunt instellen.
- Als het bijwerken van de software is voltooid, schakelt u het product uit en houdt u de knop (▶II) even ingedrukt om het product te resetten.
- Als de firmware niet kan worden bijgewerkt, raden we u aan het USB-apparaat te formatteren in FAT16 en het nogmaals te proberen.
- Formatteer het USB-station niet in NTFS-indeling. De Soundstand biedt geen ondersteuning voor het NTFS-bestandssysteem.
- Afhankelijk van de fabrikant worden sommige USB-opslagapparaten mogelijk niet ondersteund.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer het volgende voordat u contact met ons opneemt.

Het apparaat wordt niet ingeschakeld.	
• Is de stekker aangesloten op het stopcontact?	→ Sluit de stekker aan op het stopcontact.

Een functie werkt niet als de knop wordt ingedrukt.	
• Is er statische elektriciteit in de lucht?	→ Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan.

Ik hoor geen geluid.	
• Is de functie voor geluid dempen aan?	→ Druk op de toets Mute om de functie uit te schakelen.
• Is het volume minimaal?	→ Regel het volume.

Afstandsbediening werkt niet.	
• Zijn de batterijen leeg?	→ Plaats nieuwe batterijen.
• Is de afstand tussen de afstandsbediening en de speler niet te groot?	→ Ga dichter naar de eenheid.

De TV SoundConnect (TV-koppeling) werkt niet.	
• Ondersteunt uw TV de functie TV SoundConnect?	→ TV SoundConnect wordt ondersteund op bepaalde Samsung-TV's die na 2012 op de markt zijn gekomen. Controleer of uw televisie TV SoundConnect ondersteunt.
• Gebruikt u de laatste versie van uw TV-firmware?	→ Update uw TV met de nieuwste firmware.
• Is er een fout opgetreden tijdens de koppeling?	→ Neem contact op met de klantenservice van Samsung.
• Reset de TV-Modus en maak opnieuw een verbinding.	→ Houd de knop ►II gedurende 5 seconden ingedrukt om de verbinding TV SoundConnect te resetten.

BIJLAGE

SPECIFICATIES

Modelnaam	HW-H600, HW-H610

ALG EMEEN	USB	5V/0,5A
	Gewicht	5 kg
	Afmetingen (b x h x d)	735 x 36,5 x 360 mm
	Temperatuurbereik voor gebruik	+5 °C - +35 °C
	Vochtigheidspercentage voor gebruik	10 % - 75 %
VERSTERKER	Uitvoervermogen	80 W(MID/TWT = 8 OHM, SW = 4 OHM) THD = 10 %, 1 kHz
	S/N-ratio (analoge invoer)	65dB
	Verschil (1kHz)	65dB

* S/N (signaal-ruis)-ratio, vervorming, verschil en bruikbare gevoeligheid zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd volgens de AES (Audio Engineering Society)-richtlijnen.

* Nominale specificatie
- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
- Voor de stroomtoevoer en het energieverbruik raadpleegt u het aan het product bevestigde label.

LICENTIE

DOLBY DIGITAL

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Raadpleeg http://patents.dts.com voor DTS-patenten. Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool en DTS en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken, en DTS 2.0 Channel is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

HDMI

De termen HDMI en High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

- Neem voor vragen en verzoeken met betrekking tot open source contact op met Samsung via e-mail (oss.request@samsung.com).

CE

Hierbij verklaart Samsung Electronics dat dit/deze Wireless Audio - SoundStand voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
U kunt de officiële conformiteitsverklaring vinden op http://www.samsung.com,
Ga naar Support > Productsupport zoeken en voer de modelnaam in.
Deze apparatuur mag worden gebruikt in alle EU-landen.

SAMSUNG

Contact SAMSUNG Wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, verzoeken wij u contact op te nemen met de consumenten service- en informatie dienst van Samsung.

Gebied	Contactcenter ☎	Website
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

Gebied	Contactcenter ☎	Website
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product]

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Als ENERGY STAR-partner heeft Samsung vastgesteld dat dit apparaat of model voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor efficiënt energiegebruik.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

AH68-02697F-00

SAMSUNG

HW-H600
HW-H610

Bedienungsanleitung

Wireless Audio - SoundStand

Erleben Sie die Möglichkeiten

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Samsung entschieden haben.
Registrieren Sie Ihr Produkt unter
www.samsung.com/register

MERKMALE

TV SoundConnect

Mit TV SoundConnect können Sie den Ton Ihres Fernsehgeräts auf Ihrem SoundStand über eine Bluetooth-Verbindung hören und den Klang steuern.

HDMI

HDMI überträgt gleichzeitig Video- und Audiosignale und sorgt so für eine besonders gute Bildqualität.
Dieses Gerät verfügt ebenfalls über die ARC Funktion, mit der Sie den Ton Ihres Fernsehgeräts über ein HDMI-Kabel über den SoundStand hören können. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Gerät an ein für ARC geeignetes Fernsehgerät anschließen.

Surround Sound Expansion

Die Surround Sound Expansion Funktion fügt Ihrem Klangerlebnis Tiefe und Räumlichkeit hinzu. Surround Sound Expansion wird von Sonic Emotion entwickelt.

Spezial Klangmodus

Sie können je nach Art der Quelle, die Sie wiedergeben möchten, unter den 5 verschiedenen Tonarten CINEMA / SPORTS / VOICE / MUSIC / STANDARD(OFF) wählen.

Multifunktionsfernbedienung

Sie können die mitgelieferte Fernbedienung verwenden, um verschiedene Funktionen mit nur einem Knopfdruck zu bedienen.

Unterstützung der USB-Host-Funktion

Mit der USB-Host-Funktion können Sie externe USB-Speichergeräte wie MP3-Player oder USB-Flash-Speicher anschließen und darauf enthaltene Dateien wiedergeben.

Bluetooth Funktion

Sie können ein Bluetooth-Gerät an den SoundStand anschließen und Musik in hoher Stereo-Klangqualität genießen - ganz ohne störende Kabel!

NFC (Nur für das modell HW-H610)

Schließen Sie Ihr NFC kompatibles Gerät über Bluetooth mithilfe der folgenden Schritte an den SoundStand an und geben Sie die auf dem Gerät gespeicherte Musik über den SoundStand wieder.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN.
ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

	Im Gerät befinden sich Hochspannung führende Teile, die elektrische Schläge verursachen können.
	Die Dokumentation zu diesem Gerät enthält wichtige Hinweise zu Betrieb und Wartung.

ACHTUNG : Um elektrische Schläge zu vermeiden, richten Sie den breiten Kontaktstift des Steckers an dem breiten Steckplatz aus, und stecken Sie den Stecker voll ein.

WARNUNG : Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.

WARNUNG

- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

HINWEISE

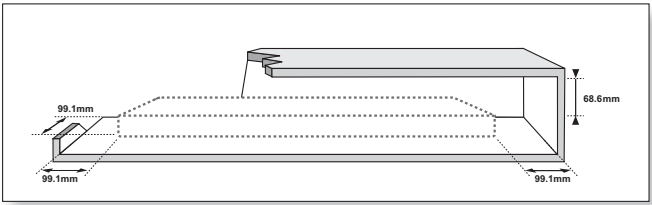

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus den auf der Rückseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7~10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.

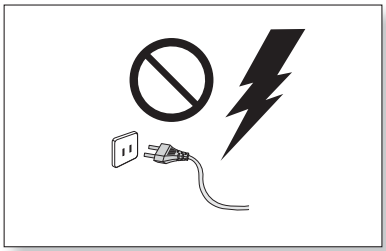

Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.

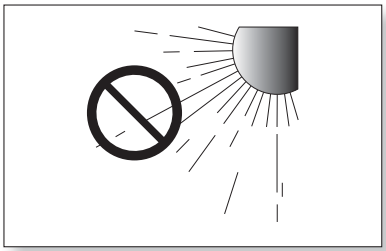

Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern.

Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.

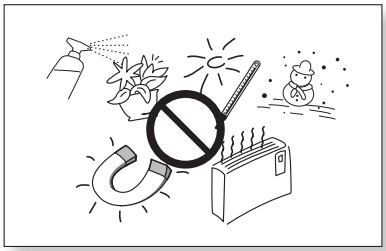

Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder ele trische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich.

Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kaltenTemperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.

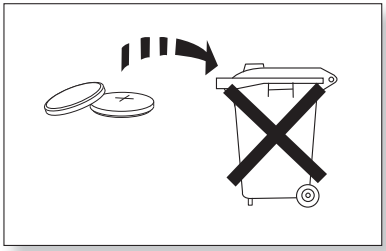

Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien.
Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll.
Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer.
Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht.
Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr.
Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

INHALT

2 MERKMALE

3 SICHERHEITSINFORMATIONEN

3 Hinweise zur sicherheit

4 Hinweise

6 ERSTE SCHRITTE

6 Wichtige informationen zum gebrauch der bedienungsanleitung

6 Lieferumfang

7 BESCHREIBUNGEN

7 Oberes/vorderes bedienfeld

8 Rückseite des Geräts

9 FERNBEDIENUNG

9 Tour und verwenden der fernbedienung

11 MONTAGE

11 Aufstellung des SoundStand

12 ANSCHLÜSSE

12 Anschliessen eines externen geräts mithilfe eines HDMIkabels

13 Anschliessen eines externen geräts mithilfe eines OPTISCHEN (DIGITAL) kabels oder eines AUDIO (ANALOG) kabels

14 FUNKTIONEN

14 Eingangsmodus

14 ARC (HDMI OUT)

15 Bluetooth

17 NFC (Nur für das modell HW-H610)

18 TV SoundConnect

19 USB

20 Software aktualisierung

21 FEHLERSUCHE

22 ANHANG

22 Technische daten

22 Lizenz

ERSTE SCHRITTE

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM GEBRAUCH DER BEDIENUNGSANLEITUNG

Achten Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf die folgenden Hinweise.

► Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Symbol	Begriff	Definition
	Achtung	Zeigt eine Situation an, in der eine Funktion nicht funktioniert oder Einstellungen abgebrochen werden können.
	Hinweis	Hierbei handelt es sich um Tipps oder Anweisungen zu den jeweiligen Funktionen.

► Sicherheitsanweisungen und Fehlersuche

1) Machen Sie sich mit den Sicherheitsanweisungen vertraut, bevor Sie dieses Produkt nutzen. (Siehe Seite 3)
2) Falls ein Problem auftritt, schlagen Sie im Kapitel zur Fehlerbehebung nach. (Siehe Seite 21)

► Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics Co., Ltd. ist das vollständige oder teilweise Reproduzieren oder Kopieren dieser Bedienungsanleitung nicht gestattet.

LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie, ob das im Folgenden aufgeführte Zubehör mitgeliefert wurde.

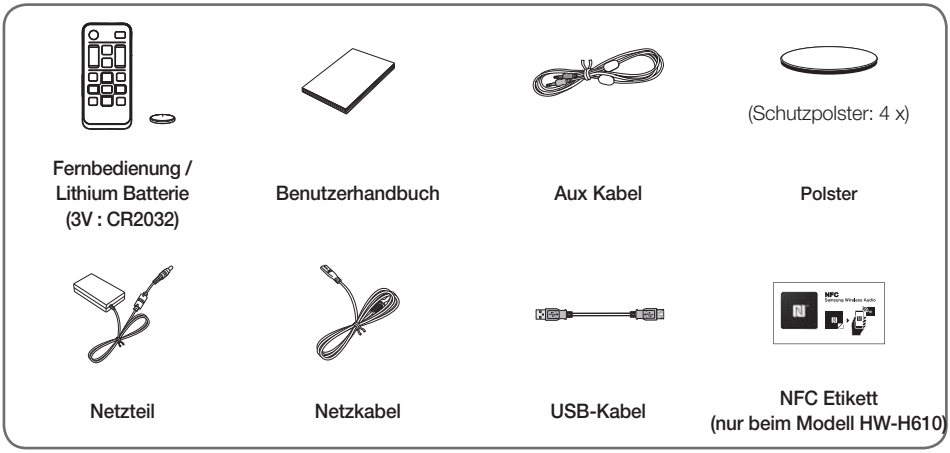

- Das mitgelieferte USB-Kabel dient für den Anschluss eines externen USB-Geräts.
- Verwenden Sie das zugehörige USB-Kabel, um externe USB-Geräte an die Einheit anzuschließen.

BESCHREIBUNGEN

OBERES/VORDERES BEDIENFELD

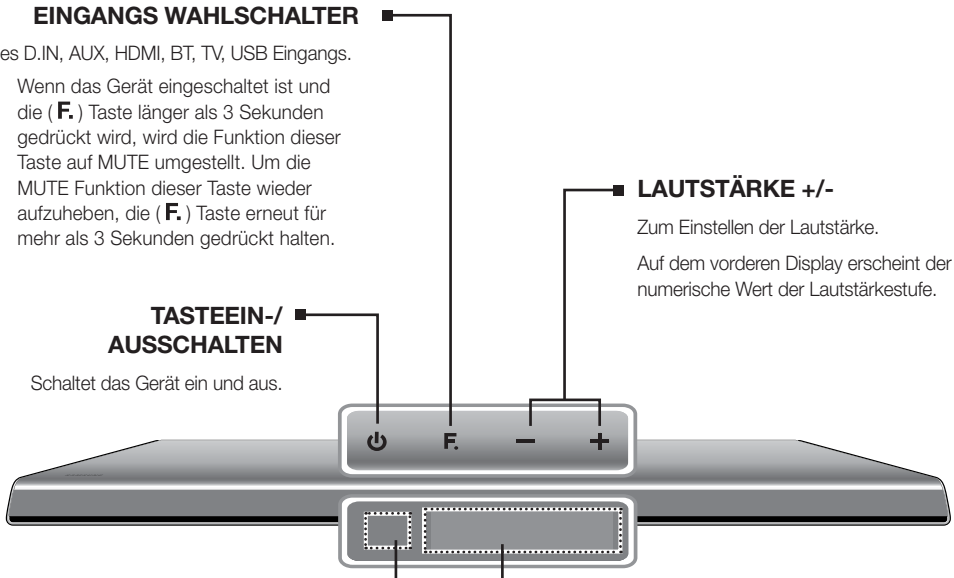
EINGANGS WAHLSCHALTER
Des D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB Eingangs.
• Wenn das Gerät eingeschaltet ist und die (F.) Taste länger als 3 Sekunden gedrückt wird, wird die Funktion dieser Taste auf MUTE umgestellt. Um die MUTE Funktion dieser Taste wieder aufzuheben, die (F.) Taste erneut für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten.
LAUTSTÄRKE +/-
Zum Einstellen der Lautstärke.
Auf dem vorderen Display erscheint der numerische Wert der Lautstärkestufe.
TASTEEIN-/ AUSSCHALTEN
Schaltet das Gerät ein und aus.
F.
FERNBEDIENUNG SENSOR
Es können nur die von SAMSUNG hergestellten SoundStands mit der Fernbedienung bedient werden.
ANZEIGE
Aktuellen Modus anzeigen.

- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, vergeht eine Verzögerungszeit von 4 bis 5 Sekunden, bevor eine Tonausgabe erfolgt.
- Wenn Sie den Ton nur über den SoundStand hören wollen, müssen Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts im Audio Setup Menü Ihres Fernsehgeräts ausschalten. Weitere Informationen über Ihr Fernsehgerät finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang Ihres TVs enthalten war.

RÜCKSEITE DES GERÄTS

OPTICAL IN

Zum Anschließen des digitalen (optischen) Ausgangs eines externen Geräts.

AUX IN

Für den Anschluss an den Analogausgang eines externen Geräts.

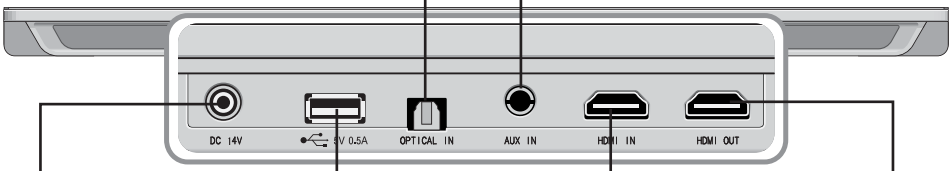

STROMANSCHLUSSBUCHSE

Schließen Sie das Netzteil an die Anschlussbuchse des Geräts an und stecken Sie anschließend den Stecker des Netzteils in die Steckdose.

HDMI OUT Jack

Für die gleichzeitige Ausgabe von Video- und Audiosignalen über ein HDMI-Kabel.

USB PORT

Schließen Sie USB-Geräte, wie MP3-Player hier an, um die Dateien auf diesen Geräten wiederzugeben.

HDMI IN Jack

Dient zum Anschluss von Video- und Audiosignalen über ein HDMI-Kabel. Verwenden Sie diesen Anschluss, um ein unterstütztes externes Gerät anzuschließen.

- Beim Herausziehen des Netzteilkabels aus der Steckdose das Kabel am Stecker anfassen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Komponenten erst dann an die Steckdose an, wenn alle Verbindungen zwischen den Komponenten hergestellt wurden.

FERNBEDIENUNG

TOUR UND VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG

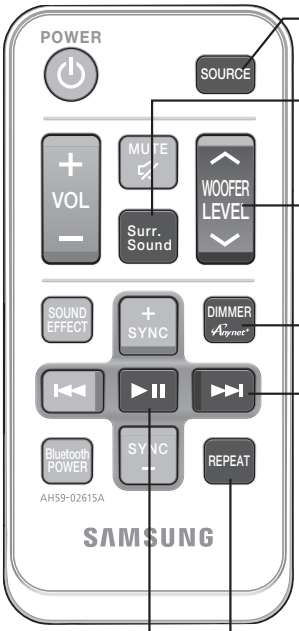

SOURCE

Zum Auswählen einer am SoundStand angeschlossenen Klangquelle.

Surr.Sound (Surround Sound Expansion)

Drücken Sie die **Surr.Sound** Taste auf der Fernbedienung, um das Hinzufügen von Tiefe und Räumlichkeit zum Klang zu regeln.

SURROUND SOUND AUTO : Wenn die Tonquelle über mehr als 2 Kanäle verfügt, wird SURROUND SOUND ON automatisch eingeschaltet. Wenn hingegen die Tonquelle 2 Kanäle (STEREO) oder weniger hat, wird der Modus automatisch auf SURROUND SOUND OFF geschaltet.

WOOFER

Die Lautstärke des Woofers kann geregelt werden.

Drücken Sie ∧ oder ∨ auf der **WOOFER LEVEL** Taste, wenn Sie die Lautstärke des woofers erhöhen oder verringern wollen. Der Pegel kann von SW -6 bis SW +6 eingestellt werden.

DIMMER/ANYNET+

DIMMER : Drücken Sie die **DIMMER/ANYNET+** Taste auf der Fernbedienung, um die Helligkeit des Displays einzustellen.

ANYNET+ : Schaltet die ANYNET+ Funktion ein, mit der Sie über Ihr Anynet+ Samsung Fernsehgerät den SoundStand aus der Ferne bedienen können. Die ANYNET+ wird durch Drücken der **DIMMER/ ANYNET+** Taste für mehr als 5 Sekunden ein- bzw. ausgeschaltet.

Springen vorwärts

Wenn sich zwei oder mehrere Dateien auf dem Gerät befinden, von dem die Wiedergabe erfolgt und Sie die ▶▶| Taste drücken, wird die nächste Datei ausgewählt.

REPEAT

Sie können die REPEAT Funktion während der Musikwiedergabe von einem USB-Gerät einstellen.

REPEAT OFF : Bricht die wiederholte Wiedergabe ab.

REPEAT FILE : Wiederholte Wiedergabe eines Titels.

REPEAT ALL : Alle Titel werden ständig wiederholt.

REPEAT RANDOM : Gibt die Titel in zufälliger Reihenfolge wieder. (Ein Titel der bereits wiedergegeben wurde, kann erneut abgespielt werden.)

Wiedergabe/Pause

Drücken Sie die ▶II Taste erneut, um die Wiedergabe der Datei vorübergehend zu unterbrechen.

Drücken Sie die ▶II Taste, um die ausgewählte Datei abzuspielen.

- SoundStand ist ein von Samsung geschützter Name.
- Bedienen Sie das Fernsehgerät mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts.

POWER

Schaltet den SoundStand ein oder aus.

MUTE

Sie können die Lautstärke mit nur einem Knopfdruck auf 0 herunterregeln. Um den Ton wieder in der vorherigen Lautstärke zu hören, drücken Sie diese Taste erneut.

VOLUME

Stellt die Lautstärke des Gerätes ein.

SOUND EFFECT

Drücken Sie auf **SOUND EFFECT** auf der Fernbedienung, um eine Klangeinstellung auszuwählen. Stellen Sie den **STANDARD** Modus ein, wenn Sie den Originalklang wiedergeben möchten. Wir empfehlen, den Klangmodus je nach Quellmaterial und Ihren persönlichen Vorlieben auszuwählen.

Rückwärts springen

Wenn sich mehrere Dateien auf dem Gerät befinden, von dem die Wiedergabe erfolgt und Sie die ⏮ Taste drücken, wird die vorherige Datei ausgewählt.

Bluetooth POWER

Drücken Sie die **Bluetooth POWER** Taste auf der Fernbedienung, um diese Funktion ein- und auszuschalten.
Nähere Informationen finden Sie auf den Seiten 16 und 18.

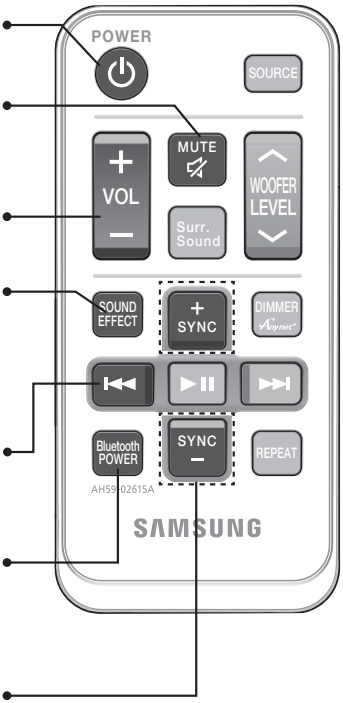

AUDIO SYNC

Wenn der SoundStand an ein digitales Fernsehgerät angeschlossen ist und das Bild nicht mit dem Ton synchron wiedergeben wird, müssen Sie die Audio-Sync Tasten drücken, um den Ton mit dem Bild zu synchronisieren.
Drücken Sie die **AUDIO SYNC +/-** Tasten, um die Verzögerung zwischen 0 bis 300 ms einzustellen. Im USB-Modus, TV-Modus oder BT-Modus steht die Audio Sync Funktion nicht zur Verfügung.

► Batterien in die Fernbedienung einsetzen

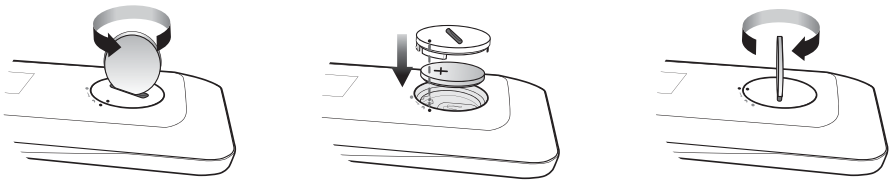

1. Verwenden Sie eine Münze, um den Verschluss wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt im entgegengesetzten Uhrzeigersinn zu drehen und zu entfernen.
2. Legen Sie eine 3V Lithium-Batterie ein. Beim Einlegen der Batterie muss der Pluspol (+) nach oben zeigen. Setzen Sie den Verschluss wieder ein und richten Sie die '●' Markierungen wie in der obigen Abbildung dargestellt aufeinander aus.
3. Verwenden Sie eine Münze, um den Verschluss soweit wie möglich im Uhrzeigersinn zu drehen, um den Verschluss zu schließen.

MONTAGE

AUFSTELLUNG DES SOUNDSTAND

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät über dem SoundStand aufstellen möchten, stellen Sie bitte zuerst sicher, dass Ihr Fernsehgerät die nachfolgenden Bedingungen erfüllt:

- Maximales Gewicht des Fernsehgeräts: **35kg**
- Maximale Abmessungen des Standfußes am Fernsehgerät: **Höchstens 720mm x 320mm**

※ Für die meisten Fernsehgeräte bis zu 1524mm und 35kg geeignet (* Die Bildschirmgröße und Ständertyp können unterschiedlich sein).

► Montage des SoundStand

	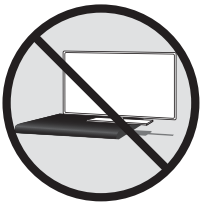
Richtige Aufstellung	**Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf eine Seite des SoundStand**
Stellen Sie den SoundStand nicht am Rand eines TV-Schranks, Tisches oder Enterteainment Centers auf	**Stellen Sie kein Fernsehgerät auf den SoundStand, dessen Standfuß größer ist als die Oberfläche des SoundStand**

- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf eine Seite des SoundStand. Das Fernsehgerät kann umkippen und Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie den SoundStand in der Mitte des Regals, Tisches, usw. auf. Stellen Sie den SoundStand nicht am Rand auf.
- Wenn das Fernsehgerät größer ist als der SoundStand, ziehen Sie eine Montage an der Wand in Betracht oder stellen Sie den SoundStand auf einer stabile Unterlage auf.
- Stellen Sie den SoundStand in einem Abstand von mindestens 5 cm von der Wand auf.

► Verwenden der Schutzpolster

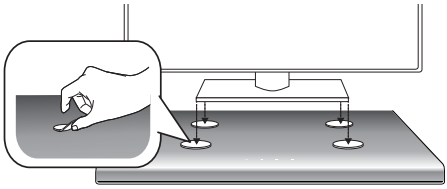

Legen Sie die mitgelieferten Schutzpolster auf das Gerät und platzieren Sie anschließend den Ständer des Fernsehgeräts auf die Polster, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.

ANSCHLÜSSE

ANSCHLIESSEN EINES EXTERNEN GERÄTS MITHILFE EINES HDMIKABELS

Bei HDMI handelt es sich um eine standardisierte digitale Schnittstelle für den Anschluss von Geräten wie Fernsehern, Projektoren, DVD-Spielern, Blu-ray- Spielern, Set Top Boxen und anderen.

HDMI verhindert die Verzerrung von Signalen durch die Umwandlung in ein analoges Signal und sogt für eine verlustfreie Qualität des Video- und Audiosignals der ursprünglichen digitalen Quelle.

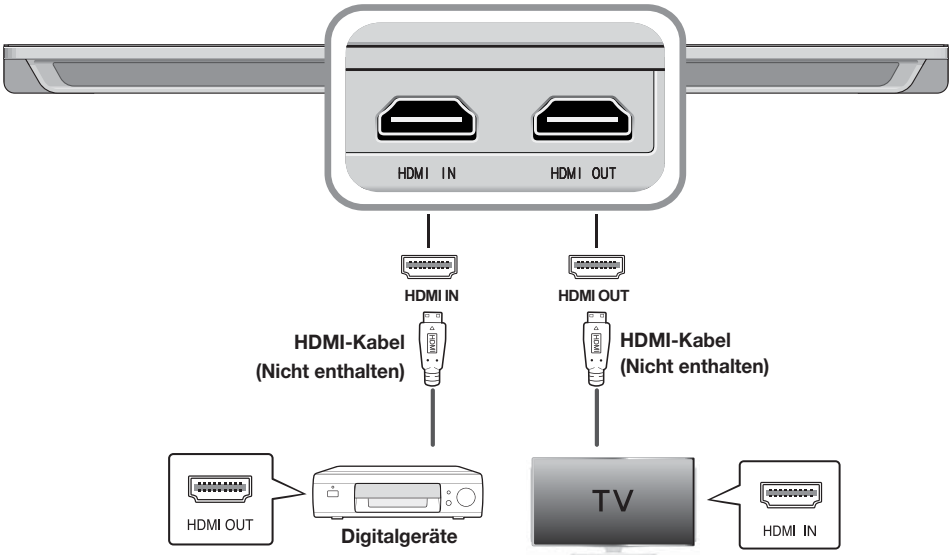

HDMI IN

Verbinden Sie ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) über die **HDMI IN** Buchse an der Rückseite des SoundStand mit der HDMI OUT Ausgangsbuchse Ihres Geräts.

und,

HDMI OUT (HDMI)

Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) an den **HDMI OUT** Ausgang auf der Rückseite des Geräts und an den HDMI IN Eingang an Ihrem Fernsehgerät an.

- HDMI ist eine Schnittstelle für die digitale Übertragung von Video- und Audiodaten über einen einzigen Anschluss.

HDMI OUT (ARC)

Die ARC-Funktion ermöglicht die digitale Audiowiedergabe über den **HDMI OUT** (ARC) Anschluss.

Sie kann nur aktiviert werden, wenn der SoundStand an ein Fernsehgerät angeschlossen ist, dass die ARC-Funktion unterstützt.

- ANYNET+ muss eingeschaltet sein.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Kabel ARC nicht unterstützt.

ANSCHLIESSEN EINES EXTERNEN GERÄTS MITHILFE EINES OPTISCHEN (DIGITAL) KABELS ODER EINES AUDIO (ANALOG) KABELS

Das Gerät verfügt über einen optischen Digitaleingang und einen analogen Audioeingang, womit Ihnen zwei Wege zur Verfügung stehen, das Gerät an ein Fernsehgerät anzuschließen.

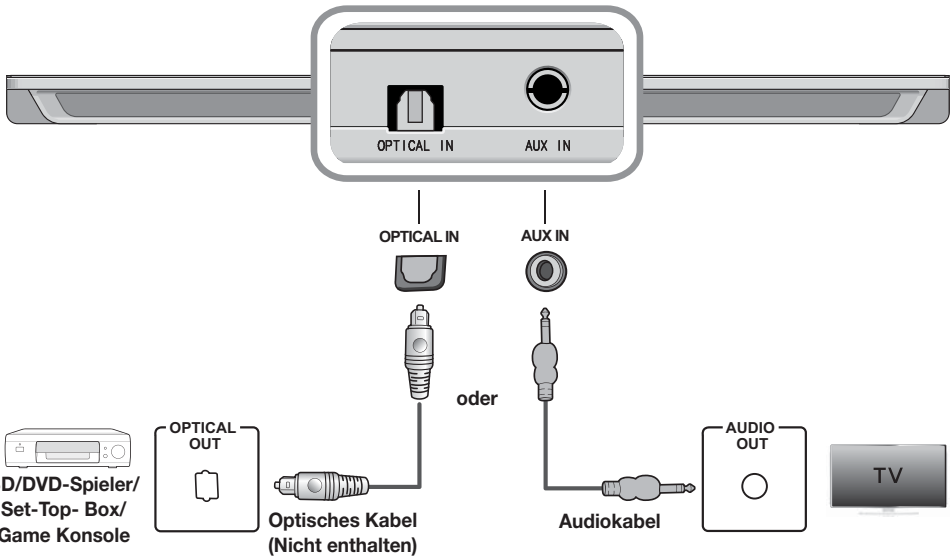

OPTICAL IN

Verbinden Sie den **OPTICAL IN** Eingang am Hauptgerät mit dem OPTICAL OUT Ausgang des Fernsehgeräts oder Quellgeräts.

- Stecken Sie das Netzkabel dieses Produkts oder Ihres Fernsehgeräts erst dann in die Steckdose, wenn alle Verbindungen zwischen den Komponenten hergestellt wurden.
- Bevor Sie dieses Gerät installieren oder an einer anderen Stelle aufstellen, müssen Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.

oder,

AUX IN

Verbinden Sie den **AUX IN** Eingang (Audio) am Hauptgerät mit dem AUDIO OUT Ausgang des Fernsehgeräts oder Quellgeräts.
Achten Sie darauf, dass die Farben der Steckverbinder übereinstimmen.

FUNKTIONEN

EINGANGSMODUS

Drücken Sie die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung oder die (**F.**) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Geräts, um die gewünschte Quelle auszuwählen.

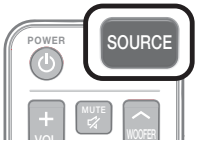

Eingangsmodus	Anzeige
Optischer Digital Eingang	**D.IN**
AUX-Eingang	**AUX**
HDMI-Eingang	**HDMI**
BLUETOOTH Modus	**BT**
TV-Modus	**TV**
USB-Modus	**USB**

Das Gerät schaltet sich unter den folgenden Bedingungen automatisch ab:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC Modus
  - Wenn seit 25 Minuten kein Audiosignal empfangen wurde.
- AUX Modus
  - Wenn seit 25 Minuten kein AUX-Kabel angeschlossen ist.
  - Wenn bei angeschlossenem AUX-Kabel für 8 Stunden keine Taste betätigt wird. Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, die ►II Taste fünf Sekunden lang gedrückt halten. Auf dem Display erscheint AUTO POWER DOWN ON / OFF.

ARC (HDMI OUT)

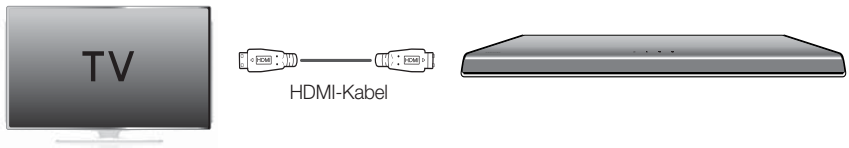

- Die ARC-Funktion ermöglicht die digitale Audiowiedergabe über den HDMI OUT (ARC) Anschluss. Sie kann nur aktiviert werden, wenn der SoundStand an ein Fernsehgerät angeschlossen ist, dass die ARC-Funktion unterstützt.
- ANYNET+ muss eingeschaltet sein.

- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Kabel ARC nicht unterstützt.
- Die ARC-Funktion wird im D.IN Modus aktiviert, wenn Sie das Gerät an ein Fernsehgerät angeschlossen haben, das ARC unterstützt.
- Schalten Sie ANYNET+ aus, um die ARC-Funktion auszuschalten.

BLUETOOTH

Hören Sie Ihren Lieblingshit in bestem Stereo-Sound über ein Bluetooth-fähiges Gerät - ganz ohne Kabel!

► Anschließen von SoundStand an ein Bluetooth-Gerät

Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Gerät die Stereo-Headsets Funktion unterstützt.

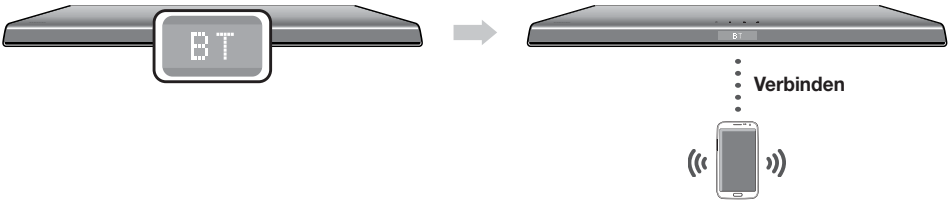

1. Drücken Sie die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung oder die (**F.**) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Geräts, um die **BT** Meldung anzuzeigen.
2. Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, das Bluetooth-Menü aus. (Weitere Informationen dazu finden Sie der Bedienungsanleitung des Bluetooth- Geräts.)
3. Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät das Stereo-Headset-Menü aus.
   - Wird eine Liste der erkannten Geräte angezeigt.
4. Wählen Sie **"[Samsung] SoundStand"** aus der Liste.
   - Wenn der SoundStand an das Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, wird [Bluetooth Gerätename] → **BT** auf dem Frontdisplay angezeigt.
   - Der Gerätename kann nur auf Englisch angezeigt werden. Ein Unterstrich " _ " wird angezeigt, wenn der Name nicht auf Englisch ist.
   - Wenn der Verbindungsaufbau zwischen dem Bluetooth-Gerät und SoundStand fehlgeschlagen ist, entfernen Sie das vom Bluetooth-Gerät gefundene "**[Samsung] SoundStand**" und führen Sie die Suche erneut durch.
5. Starten sie auf dem verbundenen Gerät die Musikwiedergabe.
   - Sie können nun die vom Bluetooth-Gerät wiedergegebenen Musiktitel über das SoundStand System hören.
   - Im BT-Modus sind die Funktionen Wiedergabe/ Pause/Weiter/Zurück nicht verfügbar. Diese Funktionen stehen jedoch auf Bluetooth-Geräten zur Verfügung, die AVRCP unterstützen.

- Wenn Sie bei der Verbindung eines Bluetooth-Geräts nach der PIN-Nummer gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Es kann nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt werden.
- Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen, wenn der SoundStand ausgeschaltet wird.
- Der Soundstand führt unter den folgenden Umständen eventuell die Suche nach Bluetooth-Geräten oder den Verbindungsaufbau nicht fehlerfrei durch:
  - Wenn sich SoundStand in einem starken elektrischen Feld befindet.
  - Wenn mit mehreren Bluetooth-Geräten gleichzeitig eine Verbindung zum SoundStand hergestellt wurde.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet oder nicht angeschlossen ist oder nicht richtig funktioniert.
  - Beachten Sie, dass Geräte, wie Mikrowellenherde, WLAN-Geräte, Leuchtstoffröhren und Gasöfen denselben Frequenzbereich wie Bluetooth-Geräte verwenden, wodurch es zu Interferenzen kommen kann.
- Der SoundStand unterstützt SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Nur an ein Bluetooth-Gerät anschließen, das die A2DP (AV) Funktion unterstützt.
- Es kann keine Verbindungen zwischen dem SoundStand und Bluetooth-Geräten hergestellt werden, die nur die HF (Hands Free) Funktion unterstützen.

► Bluetooth POWER ein (Bluetooth POWER)

Wenn die Funktion das Gerät über Bluetooth einzuschalten aktiviert und der SoundStand ausgeschaltet ist und ein Bluetooth-Gerät, mit dem bereits zuvor eine Verbindung mit dem SoundStand hergestellt wurde, versucht, eine Verbindung mit dem SoundStand herzustellen, schaltet sich der SoundStand automatisch ein.

1. Drücken Sie die **Bluetooth POWER** Tasten des SoundStand und der Fernbedienung.
2. Bluetooth POWER erscheint auf dem SoundStand Display.

- Ist nur verfügbar, wenn der SoundStand in der Liste der verbundenen Geräte des Bluetooth-Geräts aufgelistet ist. (Es muss zuvor mindestens einmal eine Verbindung zwischen dem SoundStand und dem Bluetooth-Gerät hergestellt worden sein.)
- Der SoundStand erscheint nur in der Liste der vom Bluetooth-Gerät gefundenen Geräte, wenn der SoundStand [BT READY] anzeigt.
- Im TV SoundConnect Modus kann der SoundStand keine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät aufbauen.
- Wenn der SoundStand über TV SoundConnect mit einem Fernsehgerät verbunden ist und Sie den SoundStand ausschalten, indem Sie das Fernsehgerät ausschalten, kann der SoundStand nicht mit der über Bluetooth einschalten Funktion eingeschaltet werden.

► Abtrennen des Bluetooth-Geräts vom SoundStand

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und SoundStand trennen. Die Anleitung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

- Verbindung zum SoundStand wird getrennt.
- Wenn SoundStand vom Bluetooth-Gerät getrennt ist, wird auf der SoundStand Anzeige **BT DISCONNECTED** angezeigt.

► Abtrennen des SoundStand vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung oder die (**F.**) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Geräts, um von **BT** auf einen anderen Modus umzuschalten oder den SoundStand auszuschalten.

- Das angeschlossene Bluetooth-Gerät wartet eine gewisse Zeit auf die Antwort des SoundStand, bevor es die Verbindung unterbricht. (Je nach Bluetooth-Gerät kann der Zeitraum bis zur Trennung der Verbindung variieren)

- Bei einer Bluetooth Verbindung geht die Bluetooth Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen dem SoundStand und dem Bluetooth Gerät 5 Meter überschreitet.
- Wenn sich das Bluetooth-Gerät wieder im effektiven Bereich befindet und erneut eine Verbindung nach der Unterbrechung hergestellt wird, können Sie das Gerät neu starten, um die Verbindung mit dem Bluetooth- Gerät wieder herzustellen.
- Wenn sich der SoundStand für mehr als 25 Minuten im Bereitschaftszustand befindet, schaltet er sich automatisch aus.

Mehr über Bluetooth

Bluetooth ist eine neue Technologie, mit der es möglich ist, Bluetooth-fähige Geräte über eine kurze Funkverbindung miteinander zu verbinden.

- Ein Bluetooth Gerät kann Störungen erzeugen oder falsch funktionieren, wenn:
  - Das Empfangs / Sende system eines Bluetooth-Geräts oder der Haupteinheit mit einem Körperteil berührt wird.
  - Die Funkübertragung durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert wird.
  - Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.
- Wenn Sie SoundStand über das Bluetooth Gerät betreiben möchten, stellen Sie sicher, dass der Abstand kurz gehalten wird.
- Mit zunehmender Entfernung zwischen SoundStand und Bluetooth-Gerät nimmt die Qualität der Bluetooth-Verbindung ab.
  Wenn die Distanz den Bluetooth-Betriebsbereich übersteigt, geht die Verbindung verloren.
- In Gebieten mit geringer Empfangssensibilität ist die Funktion der Bluetooth-Verbindung möglicherweise eingeschränkt.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nur mit Geräten in unmittelbarer Nähe. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn dieser Radius überschritten wird. Selbst innerhalb dieses Radius kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden.
- Dieses Funkgerät kann Interferenzen während des Betriebs verursachen.

NFC (NUR FÜR DAS MODELL HW-H610)

Sie können Ihren SoundStand an ein NFC-fähiges Smart Device über eine einfach einzurichtende Bluetooth-Verbindung anschließen. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie auf Ihrem Smart Device gespeicherte Musik über den SoundStand wiedergeben.

► Herstellen einer Verbindung mit NFC und Smart Devices

Bringen Sie das NFC-Etikett an dem gewünschten Gerät an und nähern Sie Smart Device an das NFC-Etikett an.

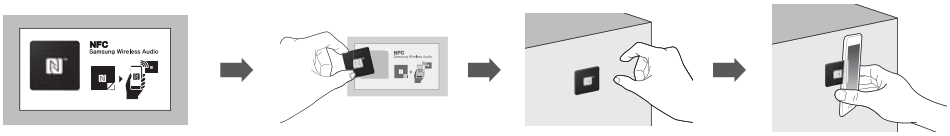

► Herstellen einer NFC-Verbindung

1. Lösen Sie das NFC-Etikett auf der Oberseite des SoundStand und befestigen Sie ihn an der gewünschten Stelle.
   - Es wird empfohlen, das NFC-Etikett in einem Radius von 3m vom Gerät anzubringen.
2. Aktivieren Sie die NFC-Funktion an Ihrem Smart Device.
3. Nähern Sie die NFC-Antenne Ihres Smart Device an das NFC-Etikett an.
4. Wenn die Verbindungsmeldung auf Ihrem Smart Device angezeigt wird, bitte **<Yes>** (Ja) auswählen.
   - Nachdem die Verbindung hergestellt ist, erscheint die Meldung, dass Verbindungsherstellung abgeschlossen ist.

► Trennen von NFC-Geräten

Nähern Sie die NFC-Antenne Ihres Smart Device erneut an das NFC-Etikett am SoundStand an. Die Meldung über den Abbruch der Verbindung erscheint auf dem Smart Device Display.

► Eine Verbindung eines anderen Smart Device mit dem SoundStand herstellen, das bereits mit einem andreren NFC fähigen Gerät verbunden ist

Nachdem die Verbindung zu dem vorherigen Gerät abgebrochen wurde, das neue Smart Device an das NFC-Etikett des SoundStand annähern.

- Die NFC-Funktion ist in Android v4.1.2 Jelly Bean oder später integriert.
  - Um eine NFC-Verbindung herstellen zu können, muss Ihr Smart Device sowohl unter dem Betriebssystem Android 4.1.2 Jelly Bean oder neuer laufen und über einen NFC-Tag verfügen. Sie müssen ebenfalls die “Samsung NFC Connection” Anwendung vom Google Playstore herunterladen und auf dem Smart Device installieren. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Smart Device.
- Die Lokalisierung NFC-Antenne ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Schauen Sie in der Bedienungsanleitung des Smart Device nach, wo sich die Antenne des Smart Device befindet, bevor Sie versuchen eine Verbindung zum SoundStand herzustellen.
- Wenn sich Ihr Smart Device in einem dicken Gehäuse oder Hülle befindet, kann die NFC-Verbindung instabil sein.
- Das N-Zeichen ist in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der NFC Forum, Inc.
- Probleme mit der NFC-Verbindung
  - Wenn Sie mit Ihrem Smart Device das NFC-Etikett berühren, kann in solch einem Fall der Aufbau einer NFC-Verbindung fehlschlagen.
  - Wenn die Meldung "Leerer Tag" auf Ihrem Smart Device angezeigt wird, versuchen Sie es bitte erneut.
  - Prüfen Sie, ob sich die Antenne Ihres Smart Device nahe genug am NFC-Logo auf dem SoundStand befindet.
- Wenn Sie den SoundStand ausschalten und die Funktion das Gerät über Bluetooth einzuschalten aktiviert ist, und Sie anschließend versuchen ein Bluetooth-Gerät anzuschließen, das bereits zuvor mithilfe von NFC angeschlossen wurde, schaltet sich der SoundStand automatisch ein, wenn das Gerät eine Verbindung herstellt. Die Einstellung der Über Bluetooth einschalten Funktion finden Sie auf Seite 16.

TV SOUNDCONNECT

Sie können den Ton Ihres Fernsehgeräts über den SoundStand wiedergeben, wenn der SoundStand an ein Samsung Fernsehgerät angeschlossen ist, das die TV SoundConnect Funktion unterstützt.

► Ein Fernsehgerät an den SoundStand anschließen.



1. Schalten Sie das Fernsehgerät und den SoundStand ein.
   - Stellen Sie "Add New Device" (Neues Gerät hinzufügen) im Menü des Fernsehgeräts auf "On" (Ein).
2. Drücken Sie die (**F.**) auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung, um den TV-Modus auszuwählen.
3. Auf dem Fernsehgerät wird die Meldung mit der Frage anzeigt, ob die TV SoundConnect Funktion aktiviert werden soll. "[Samsung] SoundStand" wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
4. Wählen Sie **<Yes>** (Ja), um die Herstellung der Verbindung zwischen Fernsehgerät und SoundStand abzuschließen.

- Wenn der Betriebsmodus des SoundStand von TV auf einen anderen Modus umgeschaltet wird, wird TV SoundConnect unterbrochen.
- Um den SoundStand mit einem anderen Fernsehgerät zu verbinden, muss die bestehende Verbindung getrennt werden.
- Trennen Sie die Verbindung zum vorhandenen Fernsehgerät und drücken Sie dann die ►II Taste auf der Fernbedienung für 5 Sekunden, um eine Verbindung zu einem anderen Fernsehgerät herzustellen.

- Die TV SoundConnect (SoundShare) Funktion wird von einigen Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die ab 2012 erschienen sind. Prüfen Sie, bevor Sie beginnen, ob die TV SoundConnect (SoundShare) Funktion von Ihrem Fernsehgerät unterstützt wird. (Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes.)
- Wenn Ihr Fernsehgerät vor dem Jahr 2014 erschienen ist, prüfen Sie das SoundShare Einstellungen Menü.
- Wenn der Abstand zwischen dem Fernsehgerät und dem SoundStand 5m überschreitet, kann die Verbindung instabil werden und es kann zu Tonaussetzern kommen. Wenn diese Situation eintritt, das Fernsehgerät oder den SoundStand so aufstellen, dass sich die Geräte wieder in Reichweite befinden, und stellen Sie die TV SoundConnect Verbindung erneut her.

- TV SoundConnect Reichweite
  - Empfohlener Abstand für den Verbindungsaufbau: max. 50cm
  - Empfohlener Abstand beim Betrieb: max. 5m
- Die Tasten PLAY, NEXT, PREV und STOP haben im TV SoundConnect Modus keine Funktion.

► Verwenden der Bluetooth POWER On Funktion

Nachdem Sie die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem SoundStand mithilfe von Sound Connect hergestellt haben, und die Funktion, das Gerät über Bluetooth einzuschalten aktiviert ist, schaltet sich der SoundStand automatisch ein oder aus, wenn Sie das Fernsehgerät ein- oder ausschalten.

1. Verbinde Sie Ihr Fernsehgerät mit Ihrem SoundStand über die TV SoundConnect Funktion.
2. Drücken Sie die **Bluetooth POWER** Tasten des SoundStand und der Fernbedienung. Es "BLUETOOTH POWER ON" auf dem Display des SoundStand angezeigt.
   - BLUETOOTH POWER ON : Der SoundStand wird ein- und ausgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät ein- oder abschalten.
   - BLUETOOTH POWER OFF : Der SoundStand wird nur ausgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät abschalten.

- Diese Funktion wird nur von bestimmten Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die ab 2013 auf den Markt gekommen sind.
- Wenn der SoundStand über TV SoundConnect mit einem Fernsehgerät verbunden ist und Sie den SoundStand ausschalten, indem Sie das Fernsehgerät ausschalten, kann der SoundStand nicht mit der über Bluetooth einschalten Funktion eingeschaltet werden, auch wenn Sie eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät herstellen.

USB

Sie können Musikdateien von USB-Geräten wiedergeben.

USB Port

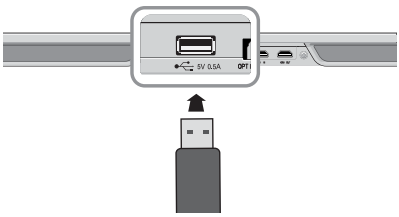

Anzeige

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss des Geräts an.
2. Drücken Sie die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung oder die (**F.**) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Geräts so oft, bis **USB** angezeigt wird.
3. Auf dem Bildschirm wird **USB** angezeigt.
   - Der Aufbau der Verbindung zwischen dem SoundStand und dem USB-Gerät ist abgeschlossen.
   - Das Gerät schaltet sich automatisch ab (Automatische Abschaltung), wenn für mehr als 25 Minuten kein USB-Gerät angeschlossen wurde.

► Bevor Sie ein USB-Gerät anschließen

Beachten Sie das Folgende:

- Wenn die Länge eines Datei- oder Ordnernamens auf dem USB-Gerät 10 Zeichen überschreitet, wird er nicht auf dem Display des SoundStand angezeigt.
- Dieses Gerät kann unter Umständen nicht mit allen USB-Speichergeräten kompatibel sein.
- Die Dateisysteme FAT16 und FAT32 werden unterstützt.
  - Das NTFS-Dateisystem wird nicht unterstützt.
- Schließen Sie das USB-Gerät direkt an den USB-Anschluss des Geräts an. Anderenfalls können Kompatibilitätsprobleme mit dem USB-Gerät auftreten.
- Schließen Sie nicht mehrere Speichergeräte über einen Mehrfach-Kartenleser an das Gerät an. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- PTP- Protokolle für Digitalkameras werden nicht unterstützt.
- Das USB-Gerät nicht während des Lesevorgangs abtrennen.
- DRM-geschützte Musikdateien (MP3, WMA) von kommerziellen Webseiten können nicht wiedergegeben werden.
- Externe Festplatten werden nicht unterstützt.
- Mobiltelefone werden nicht unterstützt.
- Kompatibilitätsliste:

Format	Codec
***.mp3**	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
	MPEG 2,5 Layer3
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
***.aac**	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
***.wav**	-
***.Ogg**	OGG 1.1.0
***.Flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Unterstützt Abtastfrequenzen über 16KHz

SOFTWARE AKTUALISIERUNG

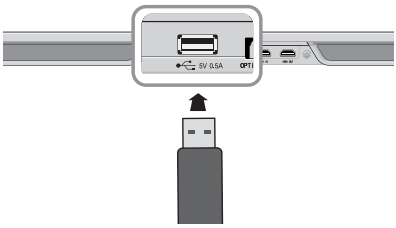

Samsung kann unter Umständen in der Zukunft Firmware- Aktualisierungen für das SoundStand-System zur Verfügung stellen.

Wenn ein Update verfügbar ist, kann die Firmware durch Anschließen eines USB-Geräts mit dem Firmware Update an den USB-Anschluss Ihres SoundStand aktualisiert werden.

Beachten Sie, dass wenn mehrere Update Dateien zur Verfügung stehen, diese einzeln auf das USB-Gerät kopiert und nacheinander verwendet werden müssen, um die Firmware zu aktualisieren.

Besuchen Sie bitte Samsung.com oder setzen Sie sich mit Samsung Kundendienst in Verbindung, um weitere Informationen über das Herunterladen von Aktualisierungen zu erhalten.

- Schließen Sie ein USB-Gerät mit der Firmware Aktualisierung an den USB-Anschluss des Hauptgeräts an.
- Während des Aktualisierungsvorgangs darf die Netzspannung nicht ausgeschaltet oder das USB-Gerät abgetrennt werden. Das Gerät schaltet sich nach Abschluss der Firmwareaktualisierung automatisch aus. Bei einer Aktualisierung der Software werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
  Sie sollten sich Ihre Einstellungen notieren, um sie nach der Aktualisierung wieder vornehmen zu können.
- Nachdem die Aktualisierung der Software des Produkts abgeschlossen ist, das Gerät abschalten und anschließend die (►II) Taste für eine Weile gedrückt halten, um das Gerät zurückzusetzen.
- Falls die Aktualisierung der Firmware fehlschlägt empfehlen wir, das USB-Gerät im FAT16 Format zu formatieren und die Aktualisierung erneut zu versuchen.
- Formatieren Sie das USB-Gerät nicht im NTFS Format. Das NTFS Dateisystem wird vom SoundStand nicht unterstützt.
- Je nach Hersteller werden einige USB Kartenlesegeräte möglicherweise nicht unterstützt.

FEHLERSUCHE

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	
• Ist der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen?	→ Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.	
• Ist die Luft elektrostatisch aufgeladen?	→ Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an die Steckdose an.

Es wird kein Ton wiedergegeben.	
• Wurde das Gerät auf stumm geschalten?	→ Drücken Sie die Taste Mute, um die Funktion zu deaktivieren.
• Ist die Lautstärke auf minimal eingestellt?	→ Stellen Sie die Lautstärke ein.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.	
• Sind die Batterien leer?	→ Legen Sie neue Batterien ein.
• Ist die Entfernung zwischen Fernbedienung und Gerät zu groß?	→ Näher an das Gerät heranrücken.

Die Herstellung der TV SoundConnect Verbindung ist fehlgeschlagen.	
• Wird TV SoundConnect von Ihrem Fernsehgerät unterstützt?	→ TV SoundConnect wird von bestimmten Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die nach 2012 auf den Markt gekommen sind. Prüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät TV SoundConnect unterstützt.
• Verfügen Sie über die neueste Firmware Version?	→ Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Fernsehgeräts auf die neueste Version.
• Tritt ein Fehler beim Verbindungsaufbau auf?	→ Setzen Sie sich mit dem Samsung Kundendienst in Verbindung.
• Setzen Sie den TV MODE zurück und stellen Sie erneut eine Verbindung her.	→ Drücken Sie die ►II Taste für 5 Sekunden, um die TV SoundConnect Verbindung zurückzusetzen.

ANHANG

TECHNISCHE DATEN

Modellbezeichnung	HW-H600, HW-H610

ALLGEMEIN	USB	5 V / 0,5 A
	Gewicht	5 kg
	Abmessungen (B × H × T)	735 x 36,5 x 360 mm
	Betriebstemperatur	+ 5 °C bis 35 °C
	Zulässige Luftfeuchtigkeit	10 % bis 75 %
VERSTÄRKER	Nennausgangsleistung	80 W(MID/TWT = 8 OHM, SW = 4 OHM) THD = 10 %, 1 kHz
	Signal-Rausch-Verhältnis (analoger Eingang)	65 dB
	Kanaltrennung (1kHz)	65 dB

* Signal-Rausch-Verhältnis, Kanaltrennung, Signalstörungen und verwendbare Empfindlichkeit basieren auf den Richtwerten der AES (Audio Engineering Society).

* Nominelle Spezifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Informationen bezüglich der Netzspannung und Stromaufnahme könne Sie dem Typenschild am Gerät entnehmen.

LIZENZ

DOLBY DIGITAL

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby® Laboratories.

dts 2.0 Channel

Für DTS-Patente, siehe http://patents.dts.com. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol, & DTS und das Symbol zusammen sind registrierte Warenzeichen und DTS 2.0 Channel ist ein Warenzeichen der DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

HDMI

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind in den USA und anderen Ländern Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.

- Wenn Sie Fragen bezüglich des Themas Open Source haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter der Adresse an Samsung (oss.request@samsung.com).

CE

Samsung Electronics erklärt hiermit, dass dieses Wireless Audio - SoundStand mit den grundlegenden Anforderungen und anderen maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.
Die offizielle Übereinstimmungserklärung finden Sie auf der Webseite http://www.samsung.com.
Öffnen Sie Support > geben Sie bei Produktsuche den Modellnamen ein.
Dieses Gerät darf in allen EG-Staaten betrieben werden.

SAMSUNG

Kontakt zu SAMSUNG WORLD WIDE

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung.

Region	Kontakt Zentrum ☎	Website
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

Region	Kontakt Zentrum ☎	Website
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.

Als ein ENERGY STAR Partner, hat Samsung erklärt, das dieses Produkt oder Modelle dieses Produkts die ENERGY STAR Energieeffizienzrichtlinien erfüllen.

(Korrekte Entsorgung von Altgeräten & Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät,Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

AH68-02697F-00